



**HS RP** *Series*

---

电驱越野剪叉式

HS1418RP

高空作业平台

HS1218RP

# 备件手册

杭叉集团股份有限公司

2025 年 03 月

## 前言

尊敬的客户，非常感谢您对杭叉集团股份有限公司的高空作业平台感兴趣并选购。您在订购配件前，请先确认以下情况：

1. 您要订购的配件用在什么车型上；
2. 您要订购配件属于哪个部件或哪个系统；
3. 在目录中找到对应部件或系统的页码；
4. 在该页码上找到图示对应零部件的序号，在表内找到该零部件的物料编码和名称；
5. 如果您要下单购买备件，除了要告知我们以上信息，还需要告知我们相应的数量。

手册内所包含的技术参数、图例、表格等全部是编写该手册时的最新版本。由于产品和技术的不断更新，本公司将保留没有预先通知而进行技术参数及相关信息更新的权利。

修订记录


| 日期       | 章节 | 说明 |
|----------|----|----|
| 2025. 03 |    | 初版 |
|          |    |    |

# 目录

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>1 底盘总成</b>      | <b>1</b>  |
| 1.1 前桥装配           | 1         |
| 1.2 浮动油缸装配         | 3         |
| 1.3 电机减速机轮胎装配      | 4         |
| 1.4 左箱体装配          | 5         |
| 1.5 右箱体装配          | 8         |
| 1.6 支撑腿装配          | 10        |
| 1.7 车架及附件装配        | 12        |
| <b>2 剪叉</b>        | <b>14</b> |
| 2.1 剪叉总成（HS1418RP） | 14        |
| 2.2 剪叉总成（HS1218RP） | 17        |
| <b>3 平台</b>        | <b>20</b> |
| 3.1 固定平台总成         | 20        |
| 3.2 移动平台总          | 22        |
| <b>4 液压系统</b>      | <b>24</b> |
| 4.1 液压管路（HS1418RP） | 24        |
| 4.2 液压管路（HS1218RP） | 26        |
| 4.3 大起升油缸总成        | 28        |
| 4.4 小起升油缸总成        | 29        |
| 4.5 浮动减压阀          | 30        |
| 4.6 举升控制阀          | 31        |
| 4.7 车桥浮动阀          | 32        |
| 4.8 支腿电磁阀          | 33        |
| <b>5 电气系统</b>      | <b>34</b> |
| 5.1 线束图（HS1418RP）  | 34        |
| 5.2 线束图（HS1218RP）  | 36        |
| 5.3 手柄总成           | 38        |
| 5.4 控制面板总成         | 39        |
| 5.5 驱动器总成          | 40        |
| <b>6 标签</b>        | <b>41</b> |
| 6.1 标签示意图          | 41        |

# 1 底盘总成


## 1.1 前桥装配

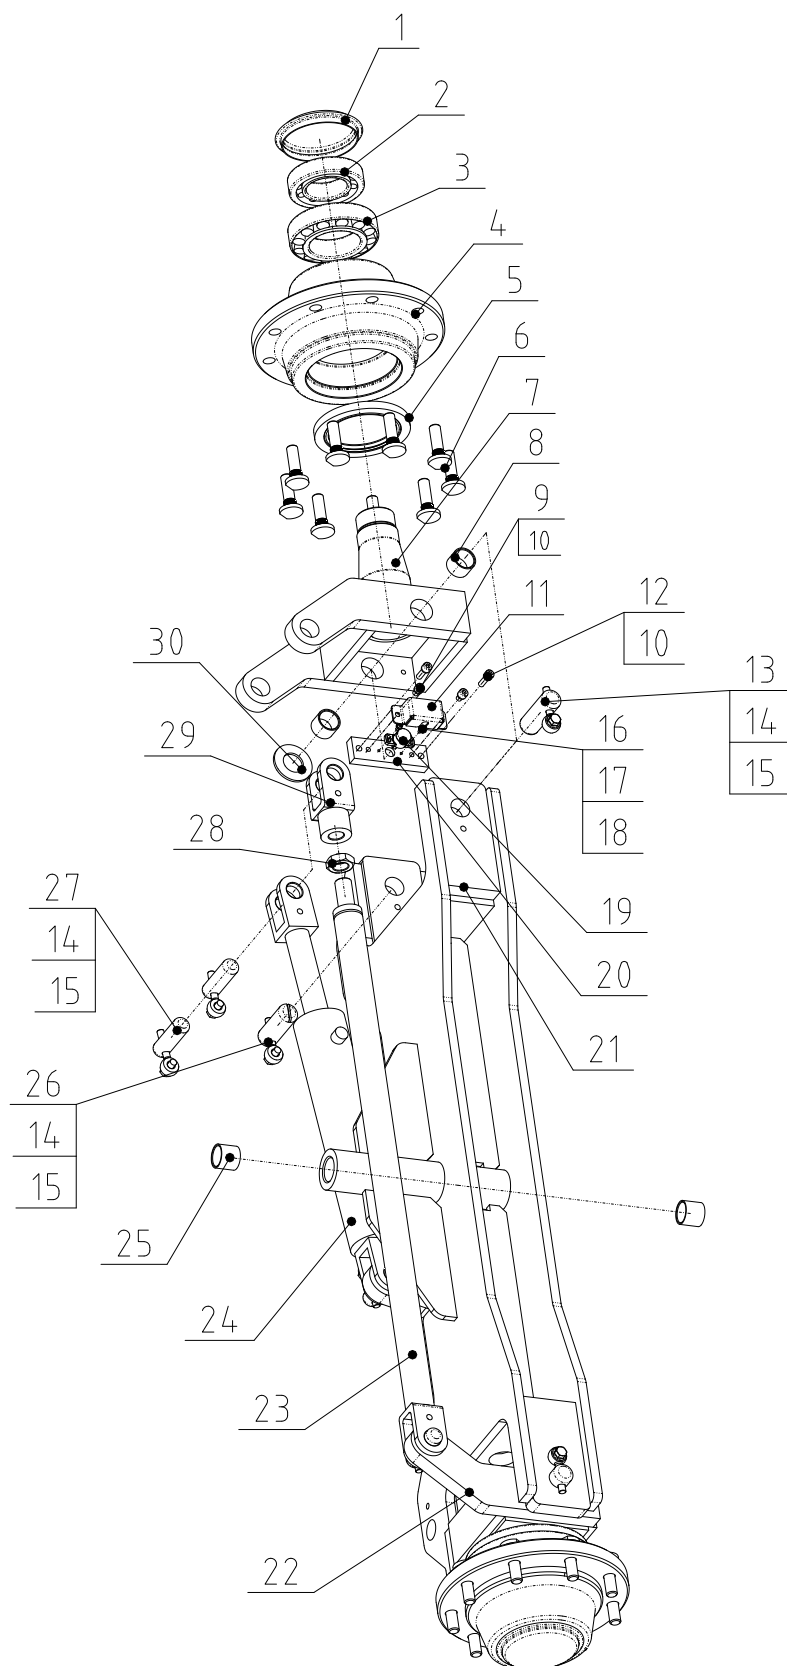

## 1.1 前桥装配


| 序号 | 物料编码                 | 名称              | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------------|----|----|
| 1  | X700-220006-000      | 端盖              | 2  |    |
| 2  | 32212-GB/T 297       | 滚动轴承            | 2  |    |
| 3  | 32215-GB/T 297       | 滚动轴承            | 2  |    |
| 4  | HS1418RPI-210600-000 | 轮毂              | 2  |    |
| 5  | HG40692-100014012-01 | 油封 SD100*140*12 | 2  |    |
| 6  | GTHZ170C-210001-000  | 轮毂螺栓            | 16 |    |
| 7  | HS1418RPI-210300-000 | 右转向节焊件          | 1  |    |
| 8  | CT-503025-G00        | 纤维衬套 303525     | 5  |    |
| 9  | GB/T70.1-M8*12       | 内六角圆柱头螺钉 M8*12  | 2  |    |
| 10 | GB/T93-8             | 弹垫 8            | 4  |    |
| 11 | HS1418RPI-200005-000 | 传感器保护罩          | 1  |    |
| 12 | GB/T70.1-M8*25       | 内六角圆柱头螺钉 M8*25  | 2  |    |
| 13 | HS1418RPI-210001-000 | 销轴 3085         | 3  |    |
| 14 | HS1418RPI-210006-000 | 销轴 10060        | 8  |    |
| 15 | GB/T5789 M10*20      | 六角螺栓 M10*20     | 8  |    |
| 16 | GB/T70.1-M4*14       | 内六角圆柱头螺钉 M4*14  | 2  |    |
| 17 | GB/T93-4             | 弹垫 4            | 2  |    |
| 18 | GB/T97-4             | 平垫 4            | 2  |    |
| 19 | 60XEND-741200-G01    | 电位器             | 1  |    |
| 20 | HS1418RPI-200004-000 | 传感器固定座          | 1  |    |
| 21 | HS1418RPI-210100-000 | 前桥焊件            | 1  |    |
| 22 | HS1418RPI-210200-000 | 左转向节焊件          | 1  |    |
| 23 | HS1418RPI-210400-000 | 转向拉杆            | 1  |    |
| 24 | HS1418RPI-620300-000 | 转向油缸            | 1  |    |
| 25 | CT-503030-G00        | 衬套 303530       | 2  |    |
| 26 | HS1418RPI-210004-000 | 销轴 2580         | 4  |    |
| 27 | HS1418RPI-210002-000 | 转向传感器销轴         | 1  |    |
| 28 | G006173-000024-03    | 螺母 M24          | 1  |    |
| 29 | HS1418RPI-210500-000 | 连接座             | 1  |    |
| 30 | HS1418RPI-210003-000 | 转向垫圈            | 2  |    |

1.2 浮动油缸装配

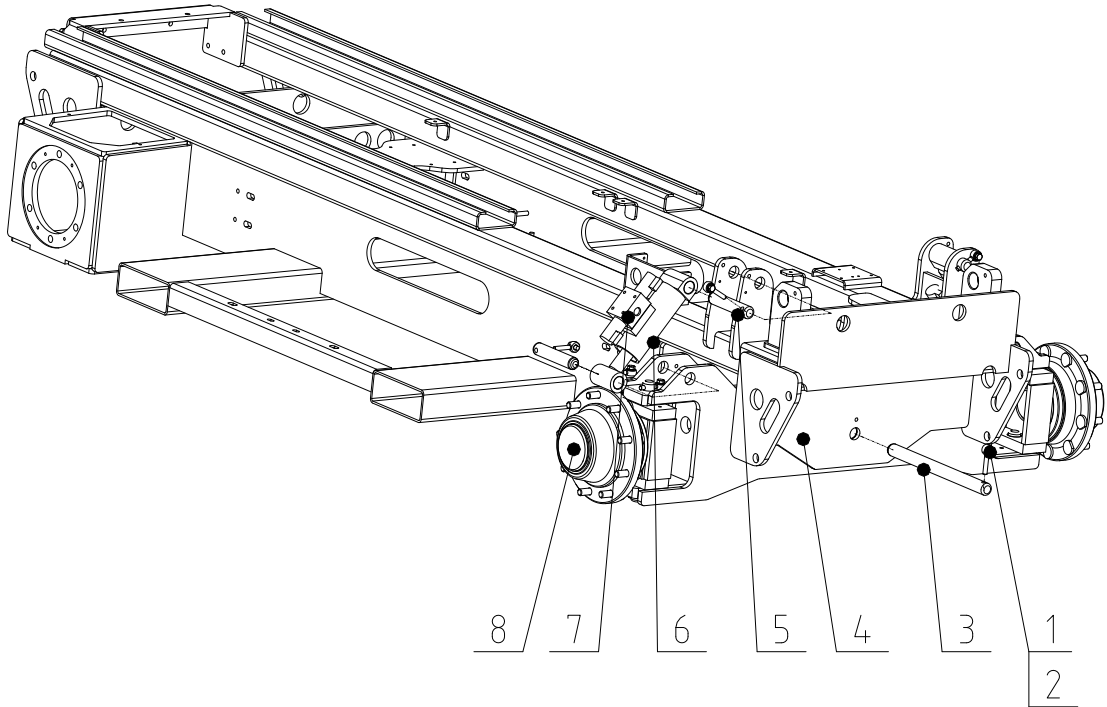


| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注       |
|----|----------------------|-----------|----|----------|
| 1  | GTHZ210C-200006-000  | 销轴 10060  | 5  |          |
| 2  | GB/T 5789 M10*20     | 螺栓 M10*20 | 5  |          |
| 3  | HS1418RPI-200001-000 | 销轴 30350  | 1  |          |
| 4  | HS1418RPI-410000-000 | 车架焊件      | 1  |          |
| 5  | HS1418RPI-200003-000 | 销轴 30140  | 4  |          |
| 6  | HS1418RPI-620400-000 | 浮动油缸      | 2  |          |
| 7  | HS1823RPI-640400-001 | 车桥浮动阀     | 2  | 参考图例 4.7 |
| 8  | HS1418RPI-210000-000 | 前桥总成      | 1  |          |

1.3 电机减速机轮胎装配

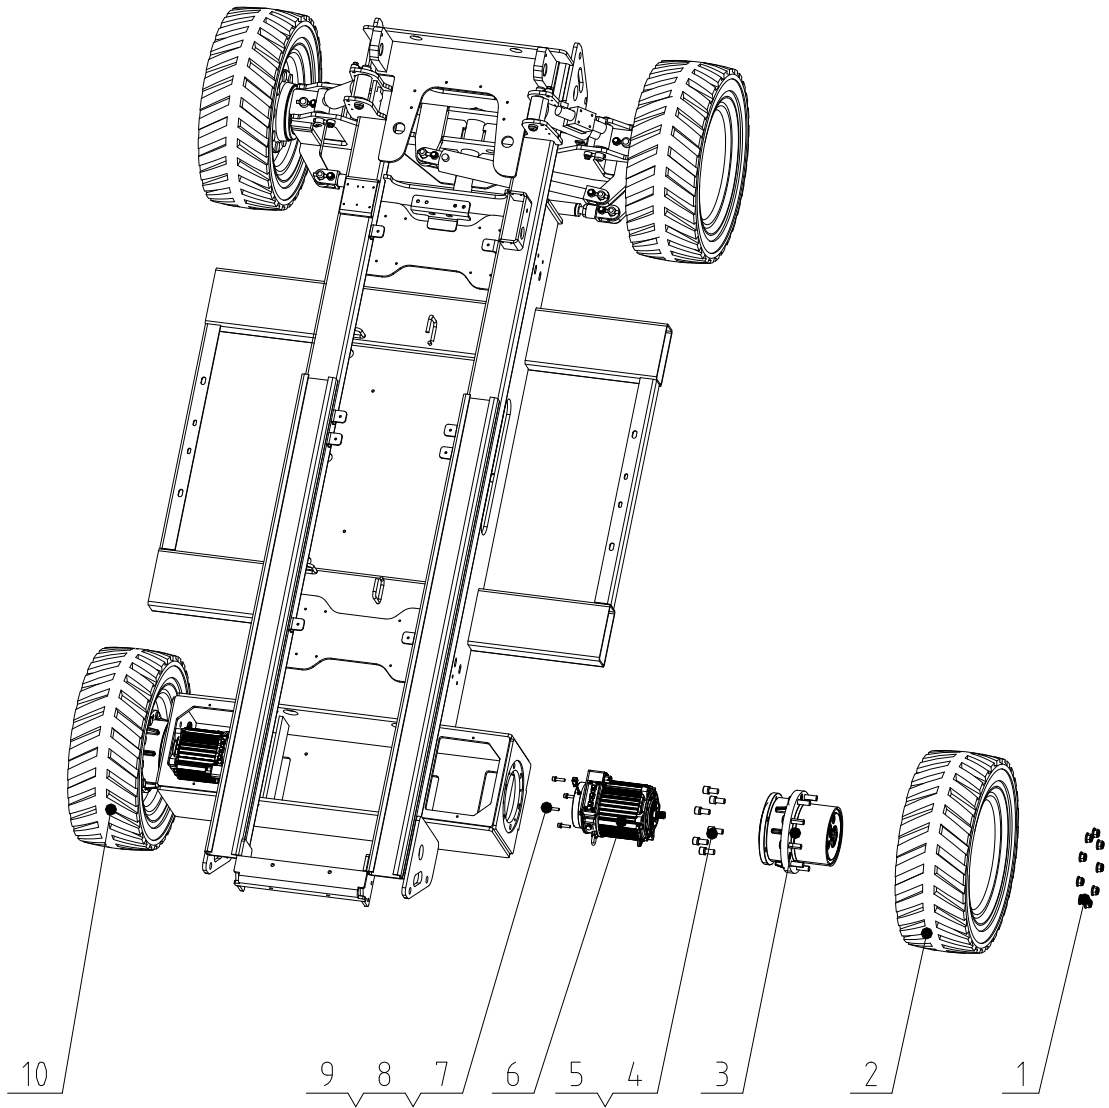

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|
| 1  | HZ120P-110002-000    | 轮胎螺母      | 36 |    |
| 2  | GTHZ210C-110000-G00  | 右轮胎       | 2  |    |
| 3  | HS1823RPI-130000-G00 | 减速机       | 2  |    |
| 4  | GB/T 93 16           | 垫圈 16     | 12 |    |
| 5  | GB/T 70.1 M16×35     | 螺钉 M16×35 | 12 |    |
| 6  | HS1416TPI-710100-G00 | 行走电机      | 2  |    |
| 7  | GB/T 5789 M8×35      | 螺栓 M8×35  | 8  |    |
| 8  | GB/T 93 8            | 垫圈 8      | 8  |    |
| 9  | GB/T 97 8            | 垫圈 8      | 8  |    |
| 10 | GTHZ210C-120000-G00  | 左轮胎       | 2  |    |

## 1.4 左箱体装配

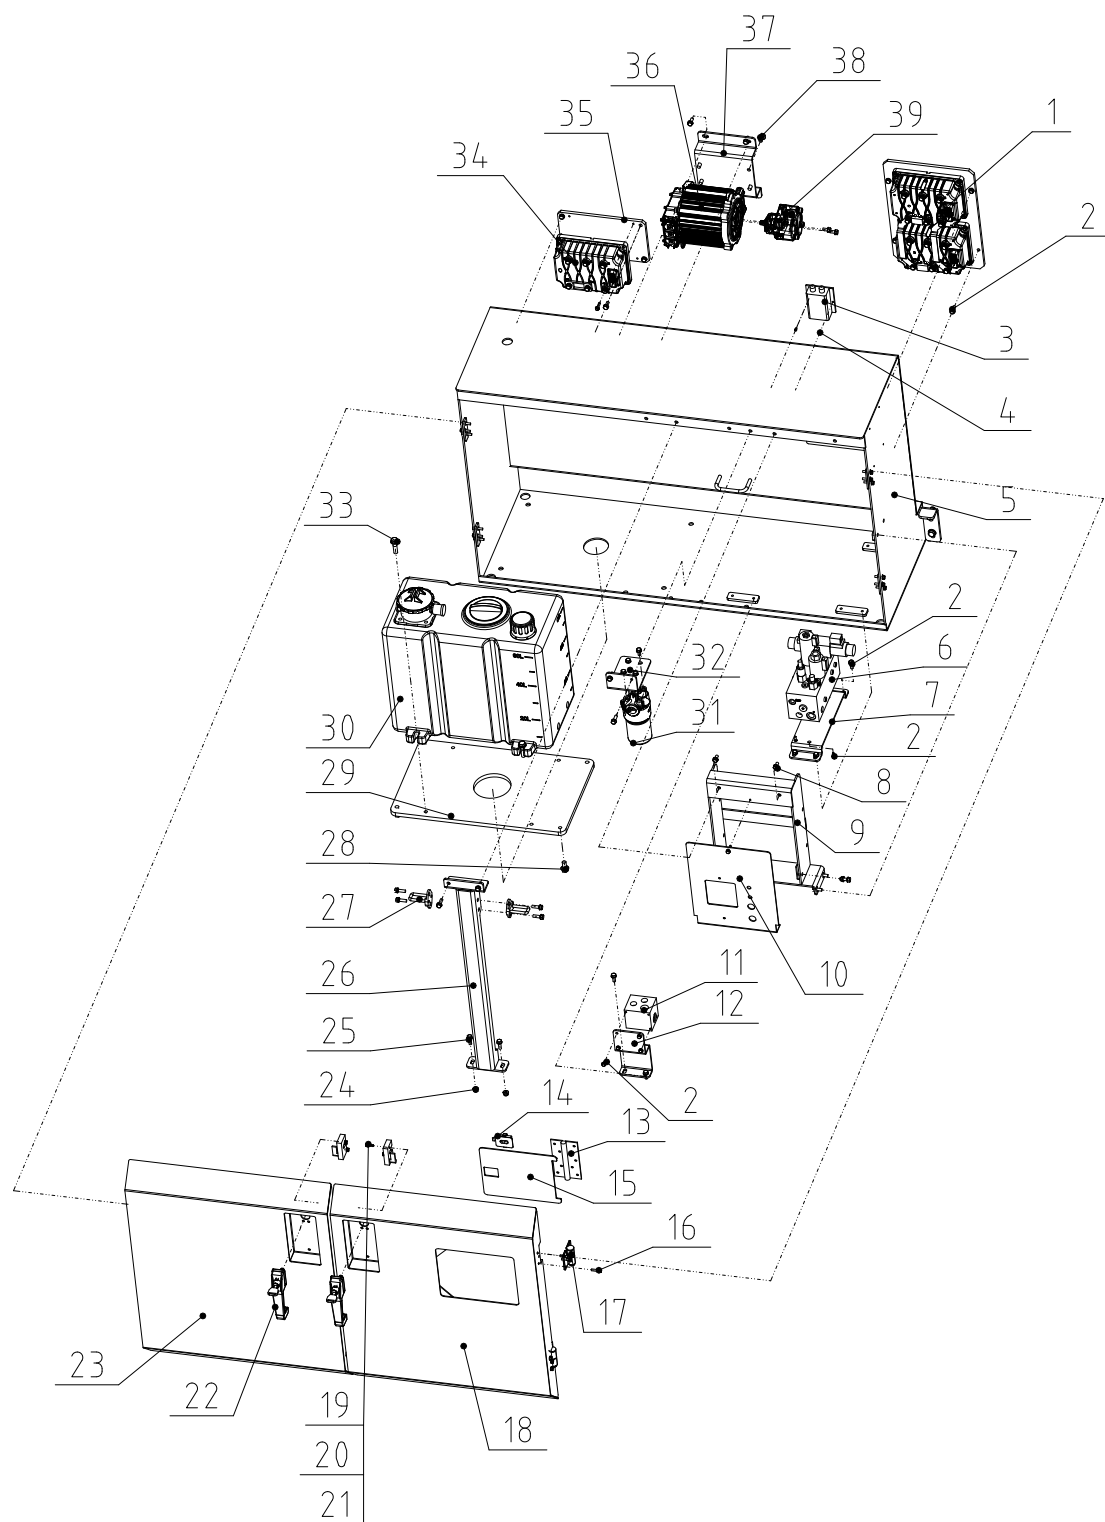


## 1.4 左箱体装配

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注       |
|----|----------------------|-----------|----|----------|
| 1  | HS1823RPI-741000-G00 | 驱动器总成     | 1  | 参考图例 5.5 |
| 2  | GB/T 5789 M8×20      | 螺栓 M8×20  | 24 |          |
| 3  | HZ210AI-751300-000   | DC-DC     | 1  |          |
| 4  | GB/T 70.1 M4×8       | 螺钉 M4×8   | 2  |          |
| 5  | HS1418RPI-420100-000 | 左箱体焊件     | 1  |          |
| 6  | HS1823RPI-640200-001 | 举升控制阀     | 1  | 参考图例 4.6 |
| 7  | HS1823RPI-420006-001 | 举升阀支架     | 1  |          |
| 8  | GB/T 5789 M8×16      | 螺栓 M8×16  | 8  |          |
| 9  | HS1418RPI-420500-000 | 支架焊件      | 1  |          |
| 10 | HS1823RPI-400400-000 | 下控面板总成    | 1  | 参考图例 5.4 |
| 11 | HS1823RPI-640100-001 | 浮动减压阀     | 1  | 参考图例 4.5 |
| 12 | HS1823RPI-420007-001 | 浮动阀支架     | 1  |          |
| 13 | HS1823RPI-400010-000 | 盖板合页      | 1  |          |
| 14 | HS1823RPI-400011-000 | 盖板锁       | 1  |          |
| 15 | HS1823RPI-420012-000 | 盖板        | 1  |          |
| 16 | GB/T 5789 M6×25      | 螺栓 M6×25  | 28 |          |
| 17 | 140XEN-800700-000    | 铰链        | 4  |          |
| 18 | HS1418RPI-420300-000 | 箱盖焊件 B    | 1  |          |
| 19 | GB/T 5783 M6×20      | 螺栓 M6×20  | 2  |          |
| 20 | GB97.1-85 6          | 垫圈 6      | 2  |          |
| 21 | GB93-87 6            | 垫圈 6      | 2  |          |
| 22 | 140XEN-401000-G00    | 门锁总成      | 2  |          |
| 23 | HS1418RPI-420200-000 | 箱盖焊件 A    | 1  |          |
| 24 | GB/T 5783 M8×25      | 螺栓 M8×25  | 12 |          |
| 25 | GB6183-86 M8         | 螺母 M8     | 4  |          |
| 26 | HS1418RPI-420400-000 | 支撑架       | 1  |          |
| 27 | 140XEN-4013000-G00   | 环扣        | 2  |          |
| 28 | GB/T 5789 M12×25     | 螺栓 M12×25 | 4  |          |
| 29 | HS1418RPI-420002-000 | 垫板        | 1  |          |
| 30 | GTHZ210C-610000-G00  | 液压塑料油箱    | 1  |          |
| 31 | GTHZ210C-600501-G00  | 过滤器       | 1  |          |
| 32 | HS1418RPI-420001-000 | 过滤器支架     | 1  |          |
| 33 | GB/T 5789 M12×40     | 螺栓 M12×40 | 4  |          |
| 34 | HS1416TPI-740100-G00 | 驱动器       | 1  |          |

|    |                      |           |   |  |
|----|----------------------|-----------|---|--|
| 35 | HS1823RPI-420011-000 | 驱动器安装铝板   | 1 |  |
| 36 | HS1416TPI-710200-G00 | 油泵电机      | 1 |  |
| 37 | HS1823RPI-420009-000 | 油泵电机支架    | 1 |  |
| 38 | GB/T 5789 M10×20     | 螺栓 M10×20 | 4 |  |
| 39 | XSD090-622000-000    | 齿轮泵       | 1 |  |


## 1.5 右箱体装配

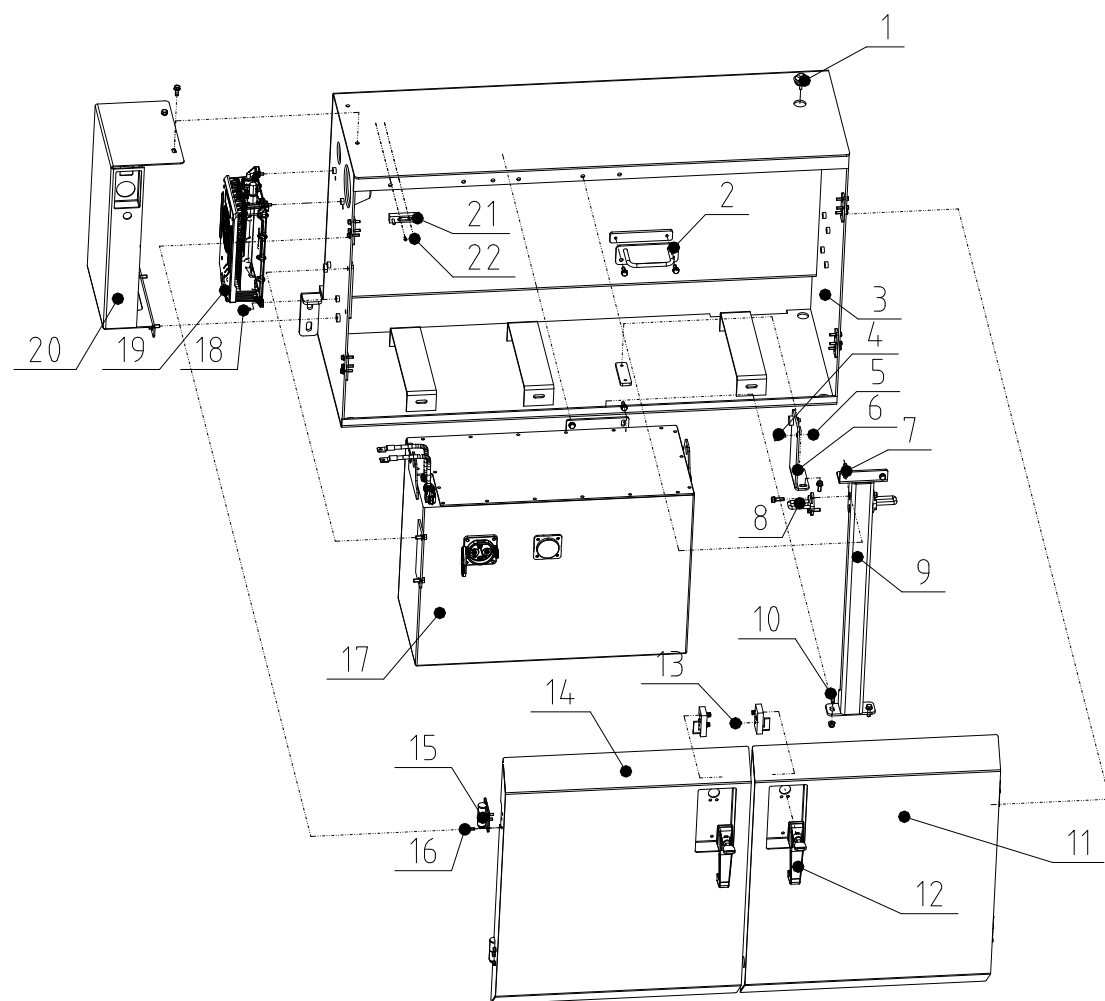

## 1.5 右箱体装配

| 序号 | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|
| 1  | HS1823RPI-740200-G00 | 小警灯      | 1  |    |
| 2  | HS1418RPI-430300-000 | 走线板      | 2  |    |
| 3  | HS1418RPI-430100-000 | 右箱体焊件    | 1  |    |
| 4  | 78XEN-830004-000     | 减震块      | 2  |    |
| 5  | GB/T 6183 M8         | 螺母 M8    | 8  |    |
| 6  | HS1823RPI-420004-000 | 电池固定板 B  | 1  |    |
| 7  | GB/T 5789 M8×20      | 螺栓 M8×20 | 16 |    |
| 8  | 140XEN-401300-G00    | 环扣       | 2  |    |
| 9  | HS1418RPI-420400-000 | 支撑架      | 1  |    |
| 10 | GB/T 5789 M8×25      | 螺栓 M8×25 | 6  |    |
| 11 | HS1418RPI-430200-000 | 箱盖焊件 C   | 1  |    |
| 12 | 140XEN-401000-G00    | 门锁总成     | 2  |    |
| 13 | GB/T 5789 M6×20      | 螺栓 M6×20 | 4  |    |
| 14 | HS1418RPI-420200-000 | 箱盖焊件 A   | 1  |    |
| 15 | GB/T 5789 M6×25      | 螺栓 M6×25 | 24 |    |
| 16 | 140XEN-800700-000    | 铰链       | 2  |    |
| 17 | HS1418RPI-760000-G00 | 锂电池总成    | 1  |    |
| 18 | GB/T 5789 M6×20      | 螺栓 M6×20 | 4  |    |
| 19 | GTHZ210C-750700-G00  | 充电器（大）   | 1  |    |
| 20 | HS1823RPI-420400-000 | 充电器罩板    | 1  |    |
| 21 | 78XEN-740400-G00     | 保险丝+座    | 1  |    |
| 22 | GB/T 70.1 M4×10      | 螺钉 M4×10 | 2  |    |


## 1.6 支撑腿装配

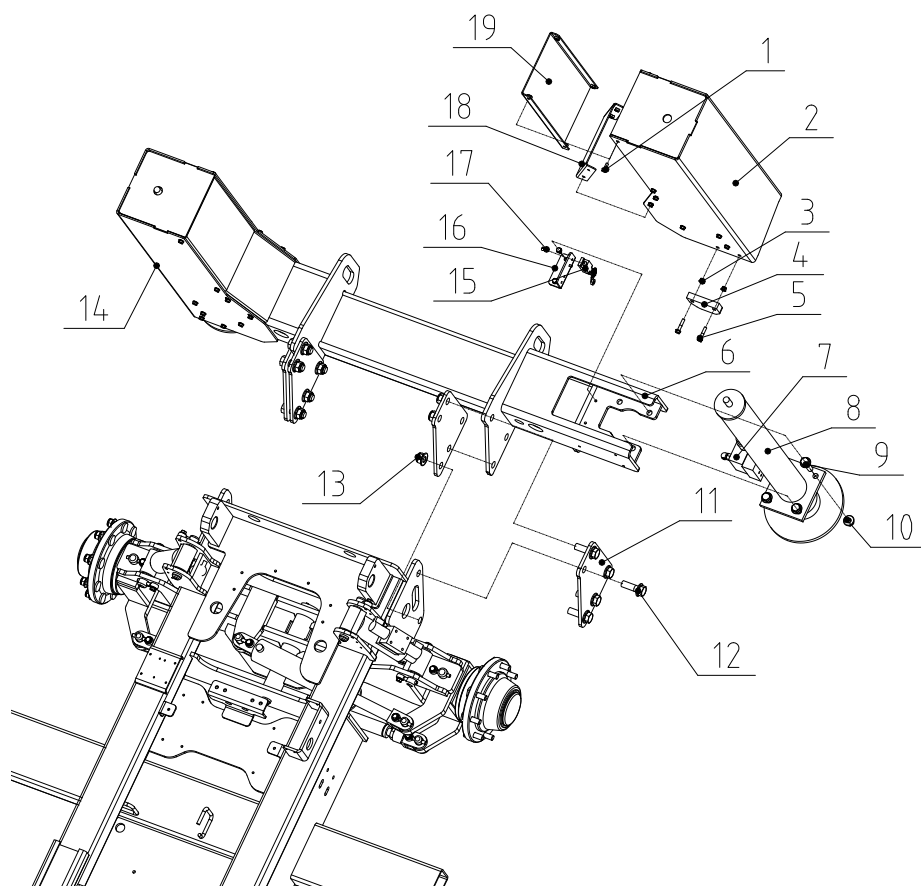

## 1.6 支撑腿装配

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注       |
|----|----------------------|-----------|----|----------|
| 1  | GB/T 5789 M8×20      | 螺栓 M8×20  | 64 |          |
| 2  | HS1418RPI-450300-000 | 右罩板焊件     | 2  |          |
| 3  | GB/T 6183 M8         | 螺母 M8     | 8  |          |
| 4  | HS1823RPI-450004-000 | 支腿减震块     | 4  |          |
| 5  | GB/T 5789 M8×40      | 螺栓 M8×40  | 8  |          |
| 6  | HS1418RPI-450100-000 | 支撑架       | 2  |          |
| 7  | HS1823RPI-640500-000 | 支腿电磁阀     | 4  | 参考图例 4.8 |
| 8  | HS1418RPI-620500-000 | 支腿油缸      | 4  |          |
| 9  | HS1823RPI-450006-000 | 特制螺栓      | 16 |          |
| 10 | GB/T 6170 M14        | 螺母 M14    | 16 |          |
| 11 | HS1418RPI-450001-000 | 连接板 A     | 8  |          |
| 12 | GB/T 5789 M20×60     | 螺栓 M20×60 | 20 |          |
| 13 | GB/T 6183 M20        | 螺母 M20    | 20 |          |
| 14 | HS1418RPI-450200-000 | 左罩板焊件     | 2  |          |
| 15 | GTWZ110-750400-G00   | 限位开关      | 4  |          |
| 16 | HS1823RPI-450003-000 | 限位支架板     | 4  |          |
| 17 | GB/T 5789 M5×16      | 螺栓 M5×16  | 8  |          |
| 18 | HS1418RPI-450500-000 | 下盖板焊件     | 4  |          |
| 19 | HS1418RPI-450400-000 | 上盖板焊件     | 4  |          |

## 1.7 车架及配件装配

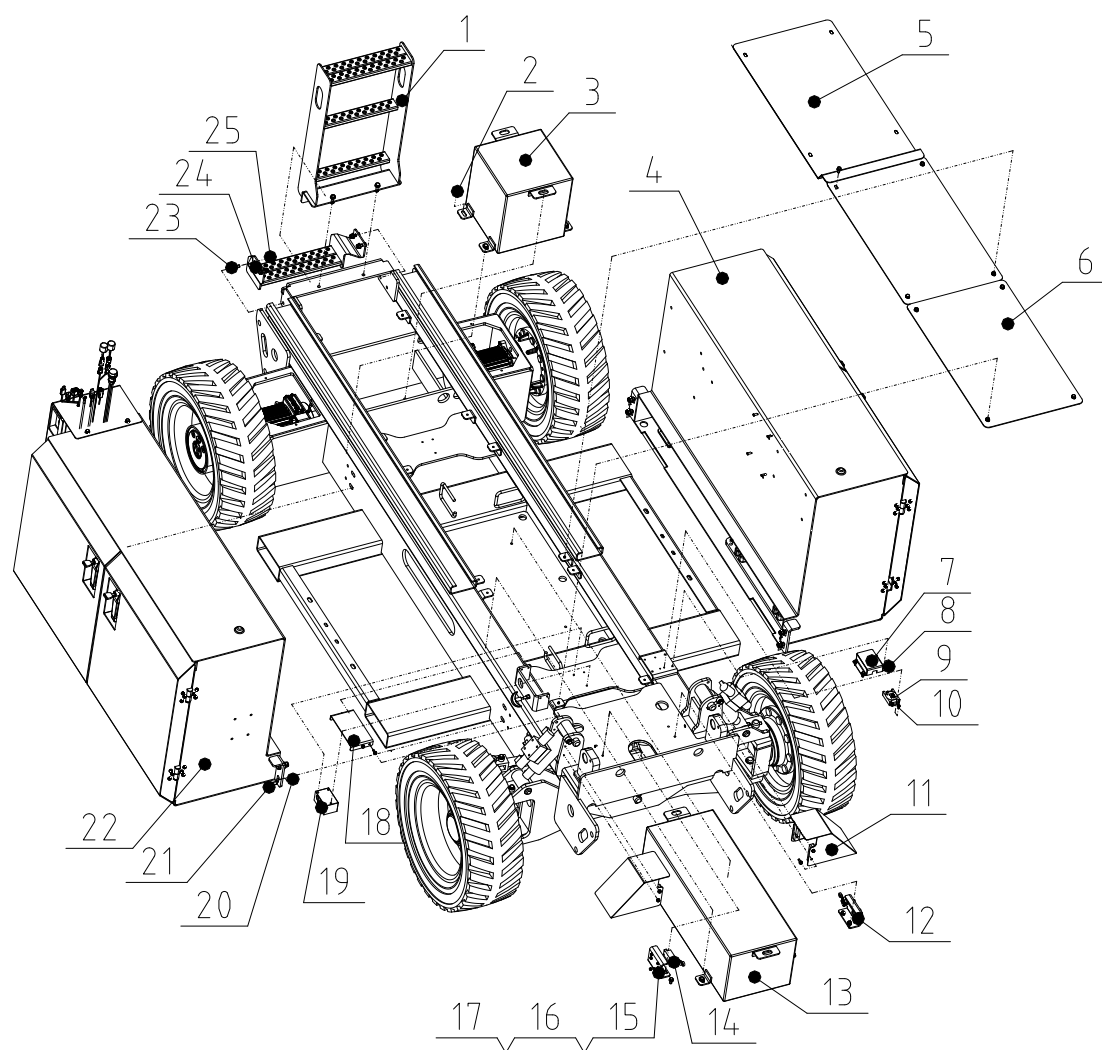


## 1.7 车架及附件装配

| 序号 | 物料编码                 | 名称         | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|------------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-440100-000 | 踏板焊件       | 1  |    |
| 2  | GB/T 5789 M8×16      | 螺栓 M8×16   | 22 |    |
| 3  | HS1418RPI-400400-000 | 后部配重总成     | 1  |    |
| 4  | HS1418RPI-420000-000 | 左箱体总成      | 1  |    |
| 5  | HS1418RPI-400008-000 | 后盖板        | 1  |    |
| 6  | HS1418RPI-400001-000 | 盖板         | 2  |    |
| 7  | HS1823RPI-400100-000 | 盖板焊件 A     | 1  |    |
| 8  | GB/T 5789 M6×16      | 螺栓 M6×16   | 16 |    |
| 9  | HS1416TPI-740700-G00 | 倾角传感器      | 1  |    |
| 10 | GB/T 5789 M5×10      | 螺栓 M5×10   | 5  |    |
| 11 | HS1418RPI-400500-000 | 浮动罩板焊件     | 2  |    |
| 12 | HS1418RPI-400007-000 | 限位支架 A     | 2  |    |
| 13 | HS1418RPI-400400-000 | 后部配重总成     | 1  |    |
| 14 | GTWZ110-750400-G00   | 限位开关       | 2  |    |
| 15 | GB/T 97.1 5          | 垫圈 5       | 8  |    |
| 16 | GB/T 93 5            | 垫圈 5       | 8  |    |
| 17 | GB/T 818 M5×16       | 十字螺丝 M5×16 | 8  |    |
| 18 | HS1418RPI-400006-000 | 拉线盖板       | 1  |    |
| 19 | HS1416TPI-640300-000 | 支腿集油块      | 1  |    |
| 20 | GB/T 6183 M12        | 螺母 M12     | 8  |    |
| 21 | GB/T 5789 M12×35     | 螺栓 M12×35  | 8  |    |
| 22 | HS1418RPI-430000-000 | 右箱体总成      | 1  |    |
| 23 | GB/T 5789 M10×30     | 螺栓 M10×30  | 8  |    |
| 24 | HS1418RPI-440200-000 | 小踏板焊件      | 1  |    |
| 25 | GB/T 6183 M10        | 螺母 M10     | 8  |    |

## 2 剪叉

### 2.1 剪叉总成 (HS1418RP)

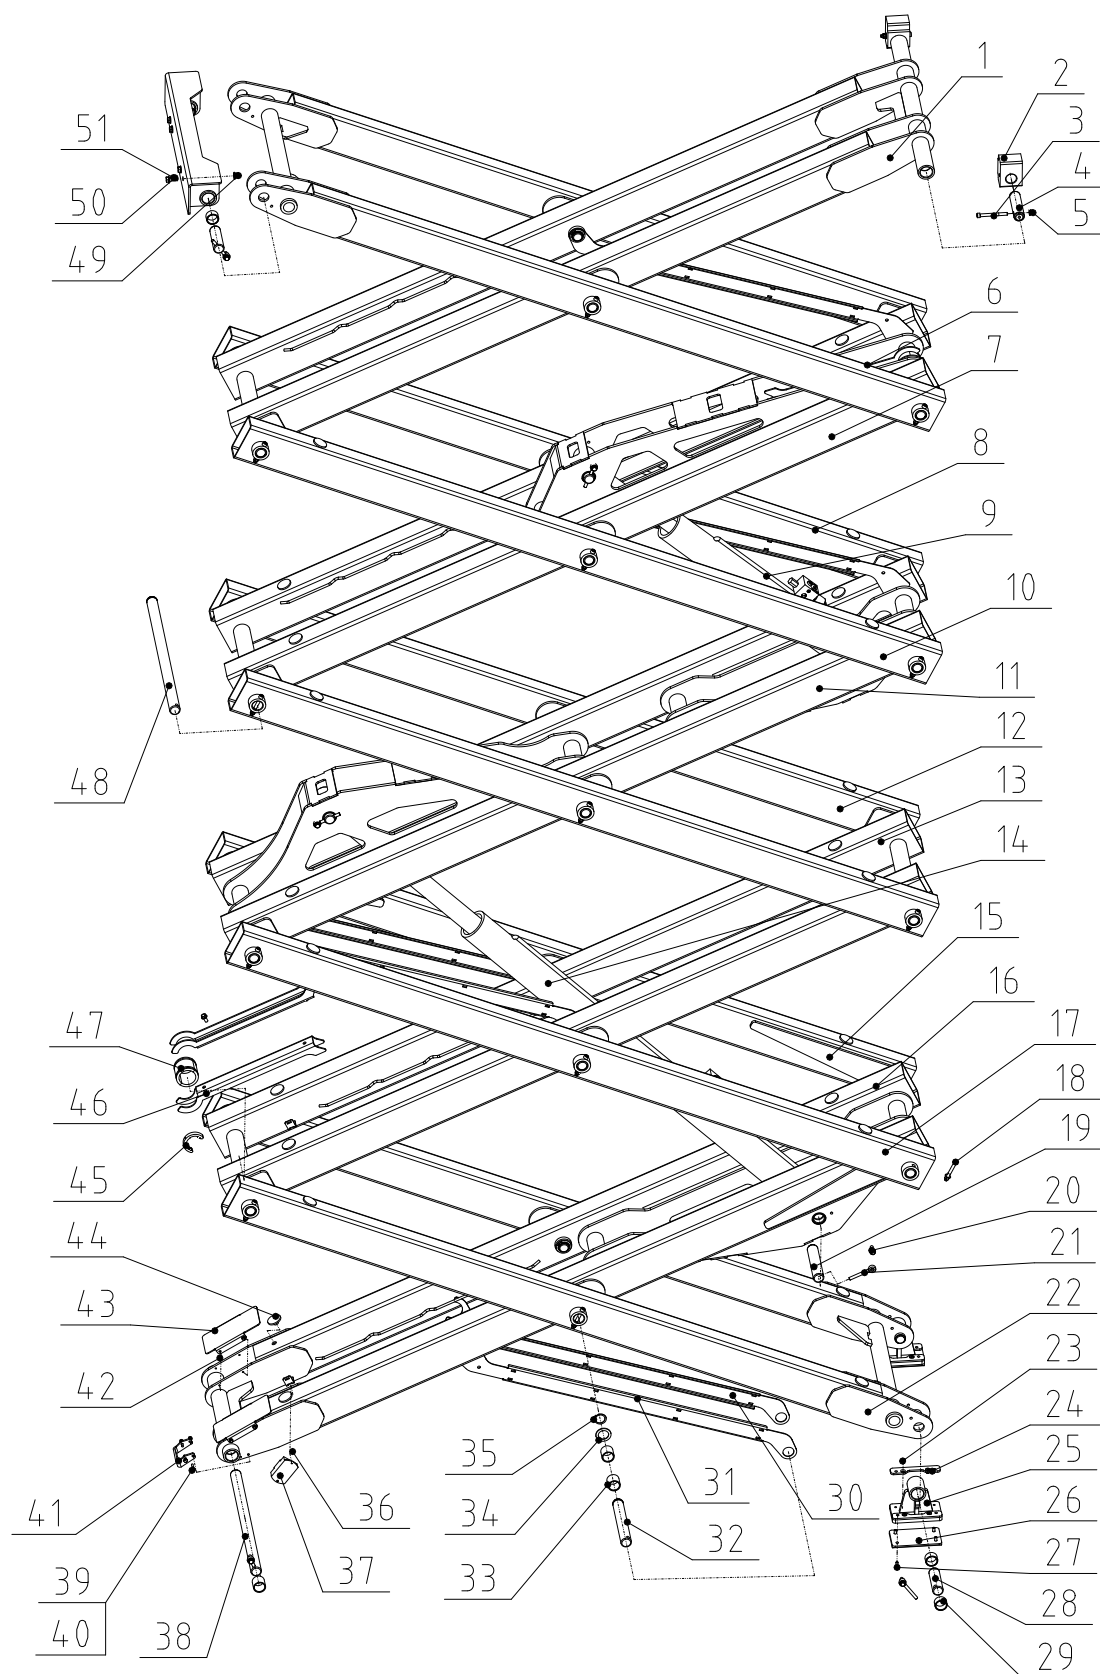


## 2.1 剪叉总成

| 序号 | 物料编码                 | 名称              | 数量 | 备注       |
|----|----------------------|-----------------|----|----------|
| 1  | HS1418RPI-910500-000 | 内支架 E           | 1  |          |
| 2  | 140XEN-900003-000    | 顶部滑块            | 2  |          |
| 3  | GB/T 70.3 M10×100    | 内六角沉头螺钉 M10×100 | 2  |          |
| 4  | 140XEN-901006-000    | 活动轴肩            | 2  |          |
| 5  | GB/T 6183 M10        | 螺母 M10          | 22 |          |
| 6  | HS1418RPI-920200-000 | 顶部外架            | 1  |          |
| 7  | HS1418RPI-910400-000 | 内支架 D           | 1  |          |
| 8  | HS1418RPI-920600-000 | 外支架 D           | 1  |          |
| 9  | HS1418RPI-620200-000 | 小起升油缸           | 1  | 参考图例 4.4 |
| 10 | HS1418RPI-920500-000 | 外支架 C           | 2  |          |
| 11 | HS1418RPI-910300-000 | 内支架 C           | 1  |          |
| 12 | HS1418RPI-920700-000 | 外支架 E           | 1  |          |
| 13 | HS1418RPI-910200-000 | 内支架 B           | 1  |          |
| 14 | HS1418RPI-620100-000 | 大起升油缸           | 1  | 参考图例 4.3 |
| 15 | HS1418RPI-920400-000 | 外支架 B           | 1  |          |
| 16 | HS1418RPI-910100-000 | 内支架 A           | 1  |          |
| 17 | HS1418RPI-920300-000 | 外支架 A           | 1  |          |
| 18 | GB/T70.1-2008        | 内六角圆柱头螺钉 M10×75 | 17 |          |
| 19 | HS1418RPI-901007-000 | 油缸销轴            | 4  |          |
| 20 | GB/T 5789            | 螺栓 M10×30       | 13 |          |
| 21 | HB280PI-210007-000   | 销轴 10090        | 9  |          |
| 22 | HS1418RPI-920100-000 | 底部外架            | 1  |          |
| 23 | GB/T 70.3 M8×16      | 内六角沉头螺钉 M8×16   | 8  |          |
| 24 | HS1418RPI-900002-000 | 滑块              | 4  |          |
| 25 | HS1418RPI-900500-000 | 支撑座             | 2  |          |
| 26 | HS1418RPI-900001-000 | 滑块              | 2  |          |
| 27 | GB/T 70.3 M8×25      | 内六角沉头螺钉 M8×25   | 8  |          |
| 28 | HS1418RPI-901004-000 | 移动端销轴           | 4  |          |
| 29 | CT-513825-G00        | 纤维衬套            | 4  |          |
| 30 | HS1418RPI-900201-000 | 走线杆 A           | 4  |          |
| 31 | HS1418RPI-900202-000 | 走线杆 B           | 2  |          |
| 32 | HS1418RPI-901002-000 | 短销轴             | 8  |          |
| 33 | CT-513840-G00        | 纤维衬套            | 32 |          |
| 34 | 140XEN-300001-000    | 大垫圈             | 16 |          |
| 35 | JB/ZQ 4342-2006      | 重型轴用弹性挡圈 38     | 17 |          |
| 36 | GB/T 9074.17 M4×12   | 组合螺栓 M4×12      | 2  |          |

|    |                      |           |    |  |
|----|----------------------|-----------|----|--|
| 37 | 78XEN-741200-G00     | 高度传感器     | 1  |  |
| 38 | HS1418RPI-901003-000 | 固定销轴      | 1  |  |
| 39 | GB/T 5789            | 螺栓 M6×30  | 8  |  |
| 40 | GB/T 6183 M6         | 螺母 M6     | 8  |  |
| 41 | HS1418RPI-900003-000 | 限位支架      | 2  |  |
| 42 | GB/T 5789            | 螺栓 M6×16  | 8  |  |
| 43 | HS1418RPI-900004-000 | 盖板        | 2  |  |
| 44 | 78XEN-830002-001     | 剪叉限位块     | 32 |  |
| 45 | 140XEN-900006-000    | 限位环       | 4  |  |
| 46 | 140XEN-900101-000    | 维修臂       | 4  |  |
| 47 | 140XEN-900005-000    | 半圆环       | 4  |  |
| 48 | HS1418RPI-901001-000 | 长销轴       | 9  |  |
| 49 | GB/T 6183 M12        | 螺母 M12    | 4  |  |
| 50 | GB/T 5789            | 螺栓 M12×30 | 4  |  |
| 51 | HS1418RPI-900600-000 | 固定座       | 1  |  |

## 2.2 剪叉总成 (HS1218RP)

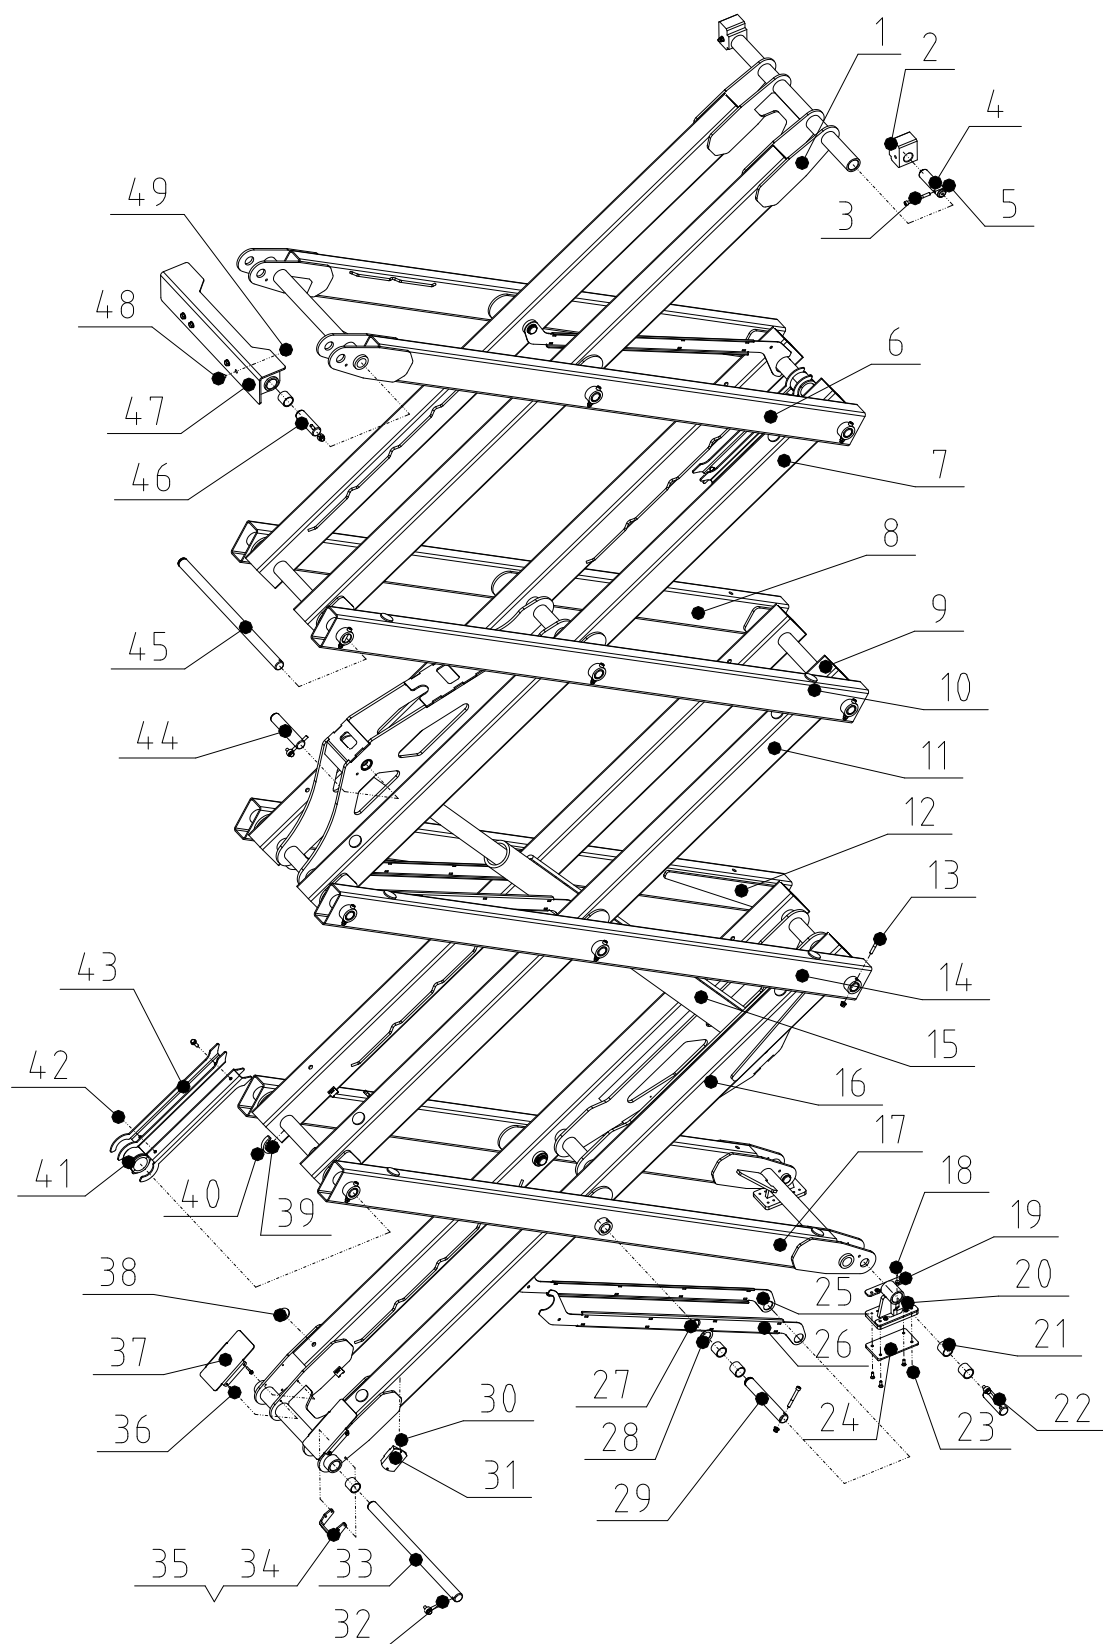


## 2.2 剪叉总成

| 序号 | 物料编码                 | 名称             | 数量 | 备注       |
|----|----------------------|----------------|----|----------|
| 1  | HS1418RPI-910500-000 | 内支架 E          | 1  |          |
| 2  | 140XEN-900003-000    | 顶部滑块           | 2  |          |
| 3  | GB/T 70.3 M10×100    | 螺钉 M10×100     | 2  |          |
| 4  | 140XEN-901006-000    | 活动轴肩           | 2  |          |
| 5  | GB/T 6183 M10        | 螺母 M10         | 32 |          |
| 6  | HS1418RPI-920200-000 | 顶部外架           | 1  |          |
| 7  | HS1218RPI-910300-000 | 内支架 C          | 1  |          |
| 8  | HS1418RPI-920700-000 | 外支架 E          | 1  |          |
| 9  | HS1418RPI-920500-000 | 外支架 C          | 2  |          |
| 10 | HS1418RPI-910200-000 | 内支架 B          | 1  |          |
| 11 | HS1418RPI-920400-000 | 外支架 B          | 1  |          |
| 12 | GB/T 70.1M10×80      | 内六角沉头螺钉 M10×80 | 13 |          |
| 13 | HS1418RPI-920300-000 | 外支架 A          | 1  |          |
| 14 | HS1418RPI-620100-000 | 大起升油缸          | 1  | 参考图例 4.3 |
| 15 | HS1418RPI-910100-000 | 内支架 A          | 1  |          |
| 16 | HS1418RPI-920100-000 | 底部外架           | 1  |          |
| 17 | GB/T 70.3 M8×16      | 内六角沉头螺钉 M8×16  | 8  |          |
| 18 | HS1418RPI-900002-000 | 滑块             | 4  |          |
| 19 | HS1418RPI-900500-000 | 支撑座            | 2  |          |
| 20 | CT-513825-G00        | 纤维衬套           | 4  |          |
| 21 | HS1418RPI-901004-000 | 移动端销轴          | 4  |          |
| 22 | GB/T 70.3 M8×25      | 内六角沉头螺钉 M8×25  | 8  |          |
| 23 | HS1418RPI-900001-000 | 滑块             | 2  |          |
| 24 | HS1418RPI-900201-000 | 走线杆 A          | 3  |          |
| 25 | HS1418RPI-900202-000 | 走线杆 B          | 2  |          |
| 26 | JB/ZQ 4342-2006      | 重型轴用弹性挡圈 38    | 11 |          |
| 27 | 140XEN-300001-000    | 大垫圈            | 11 |          |
| 28 | CT-513840-G00        | 纤维衬套           | 32 |          |
| 29 | HS1418RPI-901002-000 | 短销轴            | 6  |          |
| 30 | GB/T 9074.17 M4×12   | 组合螺栓 M4×12     | 2  |          |
| 31 | 78XEN-741200-G00     | 高度传感器          | 1  |          |
| 32 | HB280PI-210007-000   | 销轴             | 7  |          |
| 33 | HS1418RPI-901003-000 | 固定销轴           | 1  |          |
| 34 | HS1418RPI-900003-000 | 限位支架           | 2  |          |
| 35 | GB/T 5789            | 螺栓 M6×30       | 8  |          |
| 36 | GB/T 5789            | 螺栓 M6×16       | 8  |          |

|    |                      |           |    |  |
|----|----------------------|-----------|----|--|
| 37 | HS1418RPI-900004-000 | 盖板        | 2  |  |
| 38 | 78XEN-830002-001     | 剪叉限位块     | 24 |  |
| 39 | 140XEN-900006-000    | 限位环       | 5  |  |
| 40 | GB/T 70.3 M6×16      | 螺钉 M6×16  | 5  |  |
| 41 | 140XEN-900005-000    | 半圆环       | 4  |  |
| 42 | GB/T 5789            | 螺栓 M10×30 | 4  |  |
| 43 | 140XEN-900101-000    | 维修臂       | 4  |  |
| 44 | HS1418RPI-901007-000 | 油缸销轴      | 2  |  |
| 45 | HS1418RPI-901001-000 | 长销轴       | 7  |  |
| 46 | HS1418RPI-900600-000 | 固定座       | 1  |  |
| 47 | GB/T 5789            | 螺栓 M12×30 | 4  |  |
| 48 | GB/T 6183 M12        | 螺母 M12    | 4  |  |

### 3 平台


#### 3.1 固定平台总成

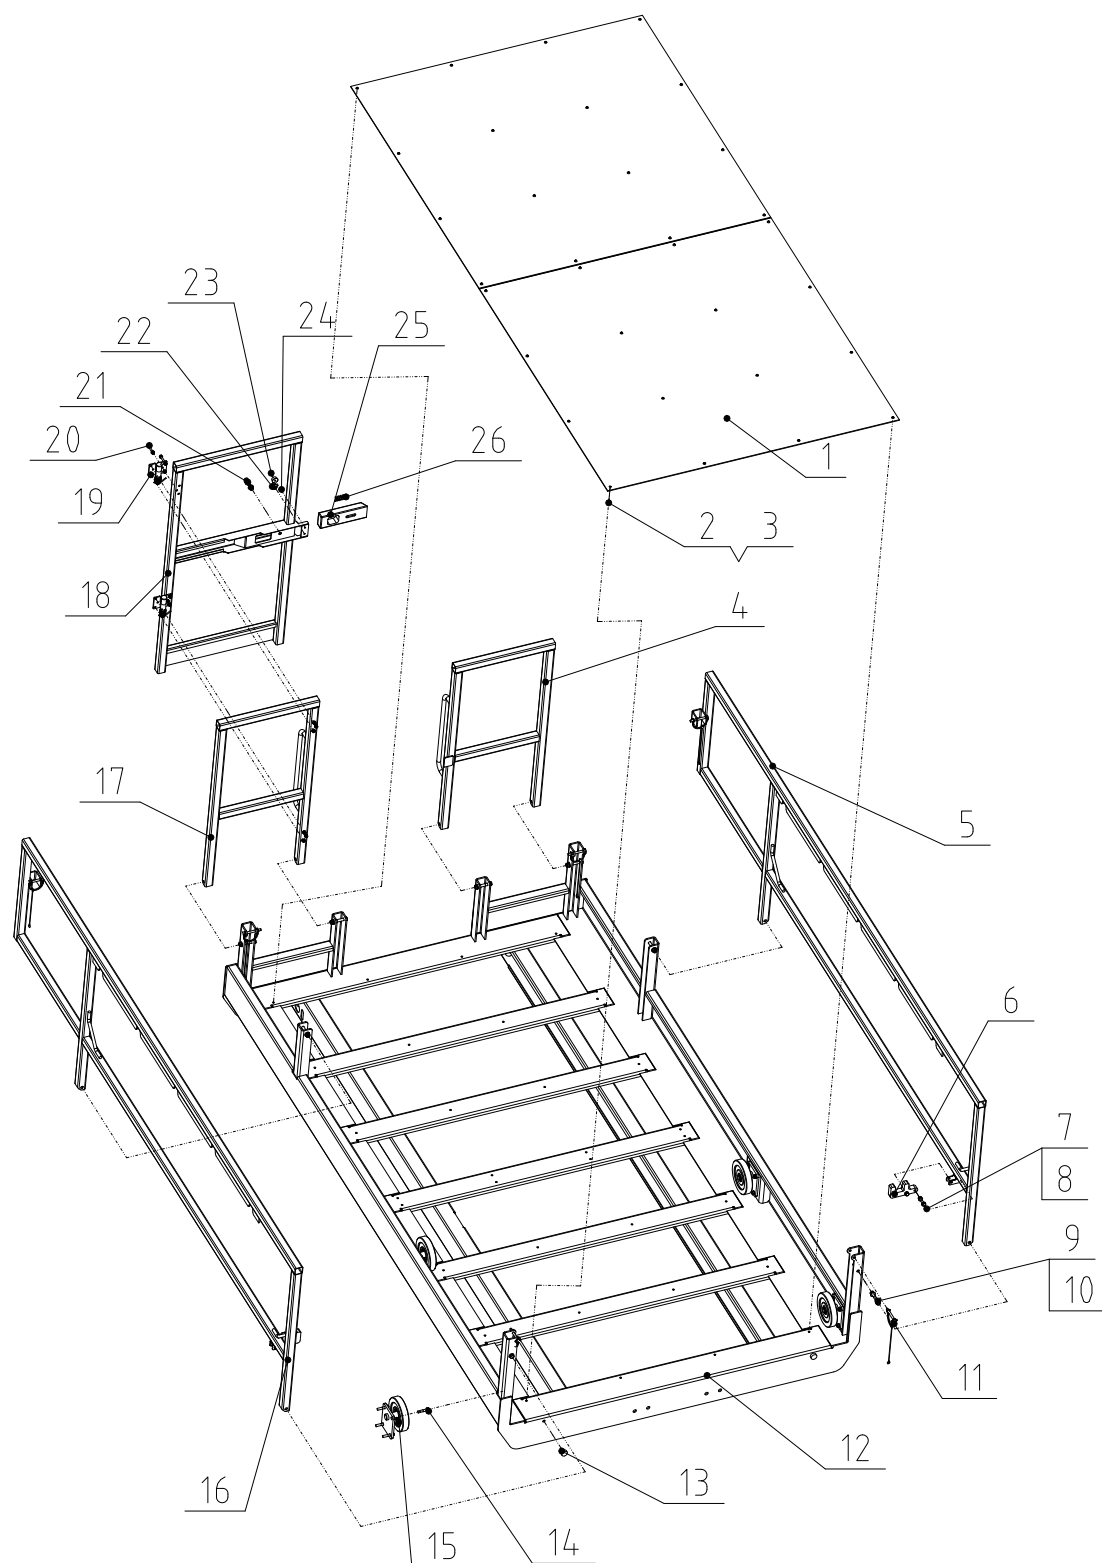

### 3.1 固定平台总成

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-800001-000 | 固定平台底板    | 2  |    |
| 2  | GB/T 17880.4 M6×16   | 铆螺母 M6×16 | 32 |    |
| 3  | GB/T 70.2 M6×16      | 螺钉 M6×16  | 32 |    |
| 4  | HS1418RPI-810400-000 | 固定平台左后护栏  | 1  |    |
| 5  | HS1418RPI-810200-000 | 固定平台左护栏   | 1  |    |
| 6  | HS1823RPI-800009-000 | 卡槽        | 2  |    |
| 7  | GB/T 5783 M8×40      | 螺栓 M8×40  | 4  |    |
| 8  | GB/T 6183 M8         | 螺母 M8     | 4  |    |
| 9  | GB/T 5783 M10×60     | 螺栓 M10×60 | 8  |    |
| 10 | GB/T 6183 M10        | 螺母 M10    | 8  |    |
| 11 | 140XEN-800800-000    | 型销        | 6  |    |
| 12 | HS1418RPI-810100-000 | 固定平台      | 1  |    |
| 13 | 78XEN -830004-000    | 减震块       | 2  |    |
| 14 | GB/T 5789 M10×20     | 螺栓 M10×20 | 17 |    |
| 15 | HS1418RPI-800004-000 | 滚轮        | 4  |    |
| 16 | HS1418RPI-810300-000 | 固定平台右护栏   | 1  |    |
| 17 | HS1418RPI-810500-000 | 固定平台右后护栏  | 1  |    |
| 18 | HS1823RPI-810600-000 | 固定平台侧门    | 1  |    |
| 19 | 140XEN-800600-000    | 弹簧铰链      | 2  |    |
| 20 | GB/T 5789 M6×50      | 螺栓 M6×50  | 12 |    |
| 21 | GB/T 6183 M6         | 螺母 M6     | 12 |    |
| 22 | GB/T 5789 M10×55     | 螺栓 M10×55 | 1  |    |
| 23 | 60XEND-800012-000    | 橡胶垫       | 2  |    |
| 24 | GB/T 5789 M5×16      | 螺栓 M5×16  | 2  |    |
| 25 | GB/T 6183 M5         | 螺母 M5     | 2  |    |
| 26 | 140XEN-800001-000    | 塑料插销      | 1  |    |
| 27 | 140XEN-800009-000    | 弹簧        | 1  |    |

### 3.2 移动平台总

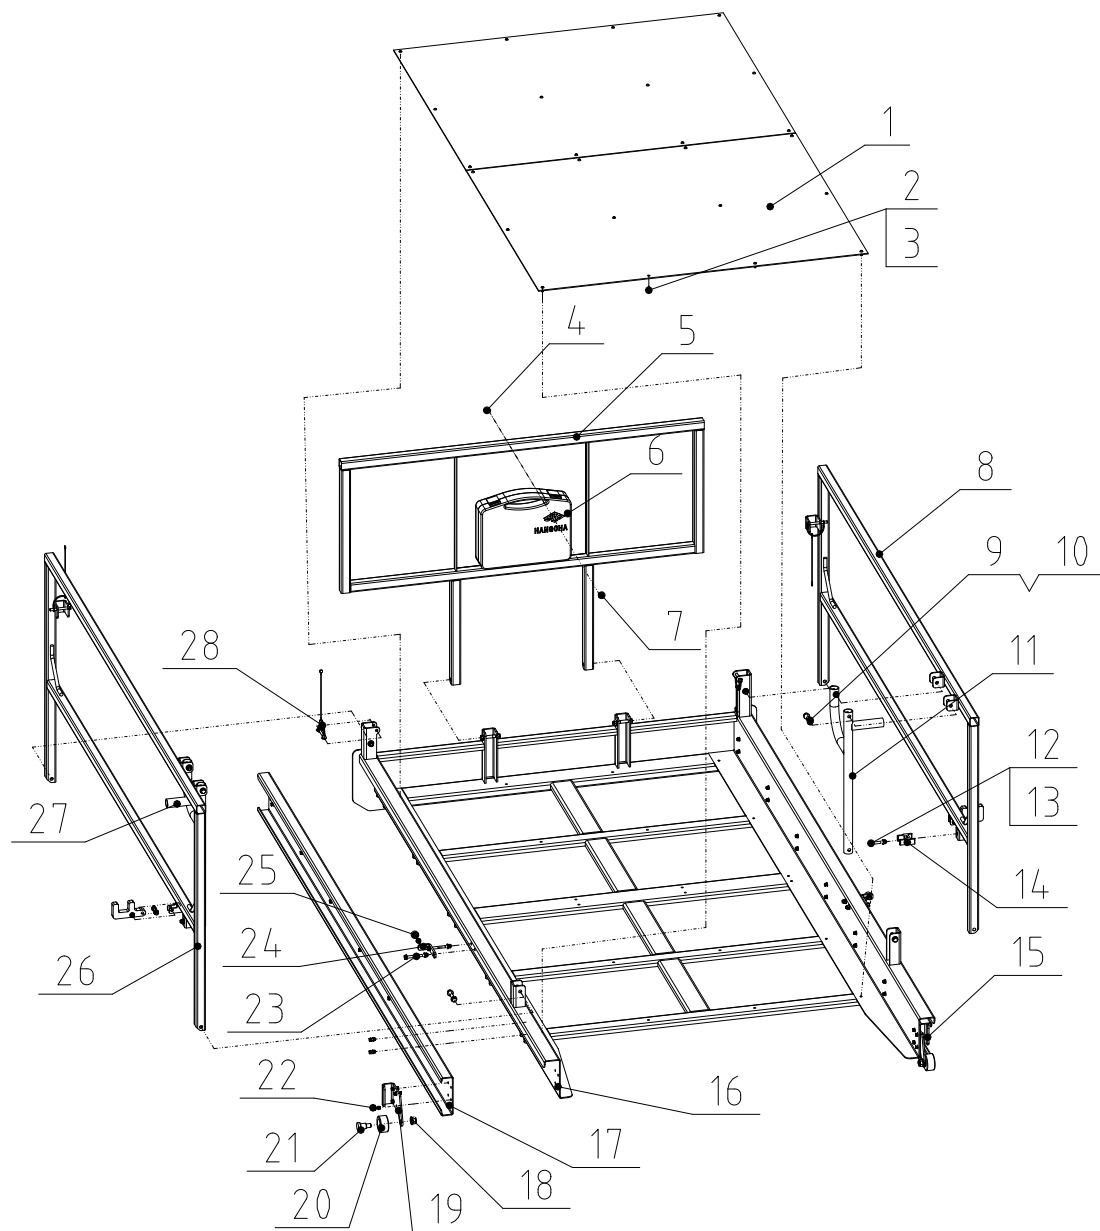


### 3.2 移动平台总成

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-800002-000 | 移动平台底板    | 2  |    |
| 2  | GB/T 17880.4 M6×16   | 铆螺母 M6×16 | 24 |    |
| 3  | GB/T 70.2 M6×16      | 螺钉 M6×16  | 24 |    |
| 4  | GB/T 6183 M6         | 螺母 M6     | 32 |    |
| 5  | HS1418RPI-820400-000 | 移动平台前护栏   | 1  |    |
| 6  | 78XEN-820100-G00     | 文件盒       | 1  |    |
| 7  | GB/T 5789 M6×16      | 螺栓 6×16   | 28 |    |
| 8  | HS1418RPI-820300-000 | 移动平台右护栏   | 1  |    |
| 9  | GB/T 5789 M10×60     | 螺栓 10×60  | 10 |    |
| 10 | GB/T 6183 M10        | 螺母 M10    | 10 |    |
| 11 | HS1418RPI-800400-000 | 右握把焊件     | 1  |    |
| 12 | GB/T 70.3 M8×60      | 螺钉 M8×60  | 2  |    |
| 13 | GB/T 6183 M8         | 螺母 M8     | 12 |    |
| 14 | HS1823RPI-800010-000 | 圆卡槽       | 2  |    |
| 15 | HS1418RPI-800007-000 | 右折板       | 1  |    |
| 16 | HS1418RPI-820100-000 | 移动平台      | 1  |    |
| 17 | HS1418RPI-800003-000 | 滑道        | 2  |    |
| 18 | GB/T 6183 M14        | 螺母 M14    | 1  |    |
| 19 | HS1418RPI-800006-000 | 左折板       | 1  |    |
| 20 | HS1418RPI-800004-000 | 滚轮        | 2  |    |
| 21 | HS1418RPI-800005-000 | 滚轴        | 2  |    |
| 22 | GB/T 5789 M6×20      | 螺栓 M6×20  | 8  |    |
| 23 | GB/T 5789 M8×80      | 螺栓 M8×80  | 4  |    |
| 24 | HS1823RPI-800019-000 | 限位块支架     | 2  |    |
| 25 | 78XEN-830004-G00     | 减震块       | 2  |    |
| 26 | HS1418RPI-820200-000 | 移动平台左护栏   | 1  |    |
| 27 | HS1418RPI-800300-000 | 左握把焊件     | 1  |    |
| 28 | 140XEN-800800-000    | D 型销      | 4  |    |

## 4 液压系统


### 4.1 液压管路（HS1418RP）

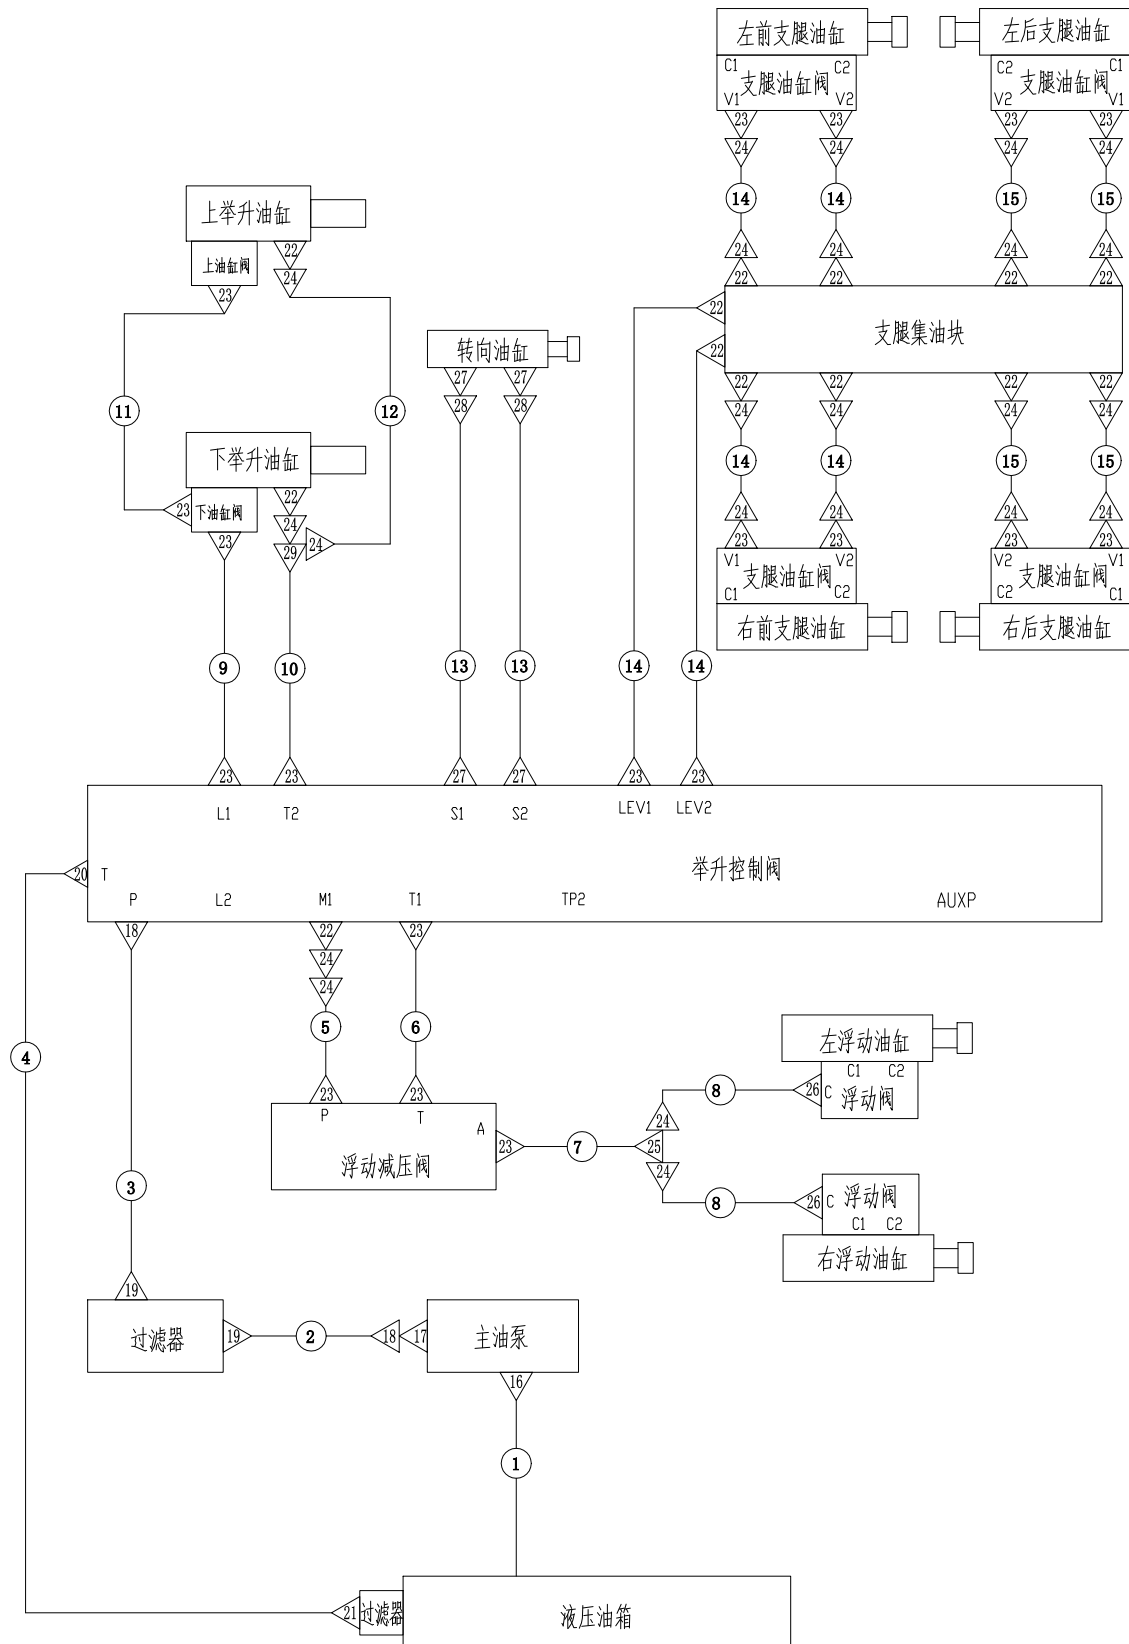

#### 4.1 液压管路

| 序号 | 物料编码                 | 名称                  | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|---------------------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-630101-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 2  | HS1418RPI-630201-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 3  | HS1823RPI-630201-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 4  | HS1418RPI-630102-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 5  | HS1823RPI-630301-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 6  | HS1823RPI-630402-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 7  | HB250PI-630621-000   | 高压胶管                | 1  |    |
| 8  | HB280PI-630604-001   | 高压胶管                | 2  |    |
| 9  | HS1418RPI-630302-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 10 | HS1418RPI-630310-000 | 低压胶管                | 1  |    |
| 11 | HS1823RPI-630304-001 | 高压胶管                | 1  |    |
| 12 | HS1418RPI-630311-000 | 低压胶管                | 1  |    |
| 13 | HS1418RPI-630503-000 | 高压胶管                | 2  |    |
| 14 | GTHZ210C-630110-000  | 高压胶管                | 6  |    |
| 15 | HB250PI-630608-001   | 高压胶管                | 4  |    |
| 16 | JT-111226-G01        | 过渡接头 G3/4-M26×1.5L  | 1  |    |
| 17 | JT-110622-G01        | 过渡接头 G3/8-M22×1.5L  | 1  |    |
| 18 | JT-202222-G01        | 直角接头 M22×1.5L       | 2  |    |
| 19 | JT-111222-G00        | 过渡接头 G3/4-M22×1.5L  | 2  |    |
| 20 | JT-111630-G01        | 过渡接头 G1-M30×2L      | 1  |    |
| 21 | JT-102230-G00        | 过渡接头 M22×1.5-M30×2L | 1  |    |
| 22 | JT-110418-G01        | 过渡接头 G1/4-M18×1.5L  | 13 |    |
| 23 | JT-110618-G00        | 过渡接头 G3/8-M18×1.5L  | 19 |    |
| 24 | JT-201818-G01        | 直角接头 M18×1.5        | 15 |    |
| 25 | JT-301818-G01        | 三通接头                | 1  |    |
| 26 | JT-210618-G01        | 铰接接头 G3/8"-M18×1.5L | 2  |    |
| 27 | JT-110414-G01        | 过渡接头 G1/4-M14×1.5L  | 4  |    |
| 28 | JT-201414-G01        | 直角接头 M14×1.5L       | 2  |    |
| 29 | JT-311818-G01        | 三通接头                | 1  |    |


4.2 液压管路（HS1218RP）

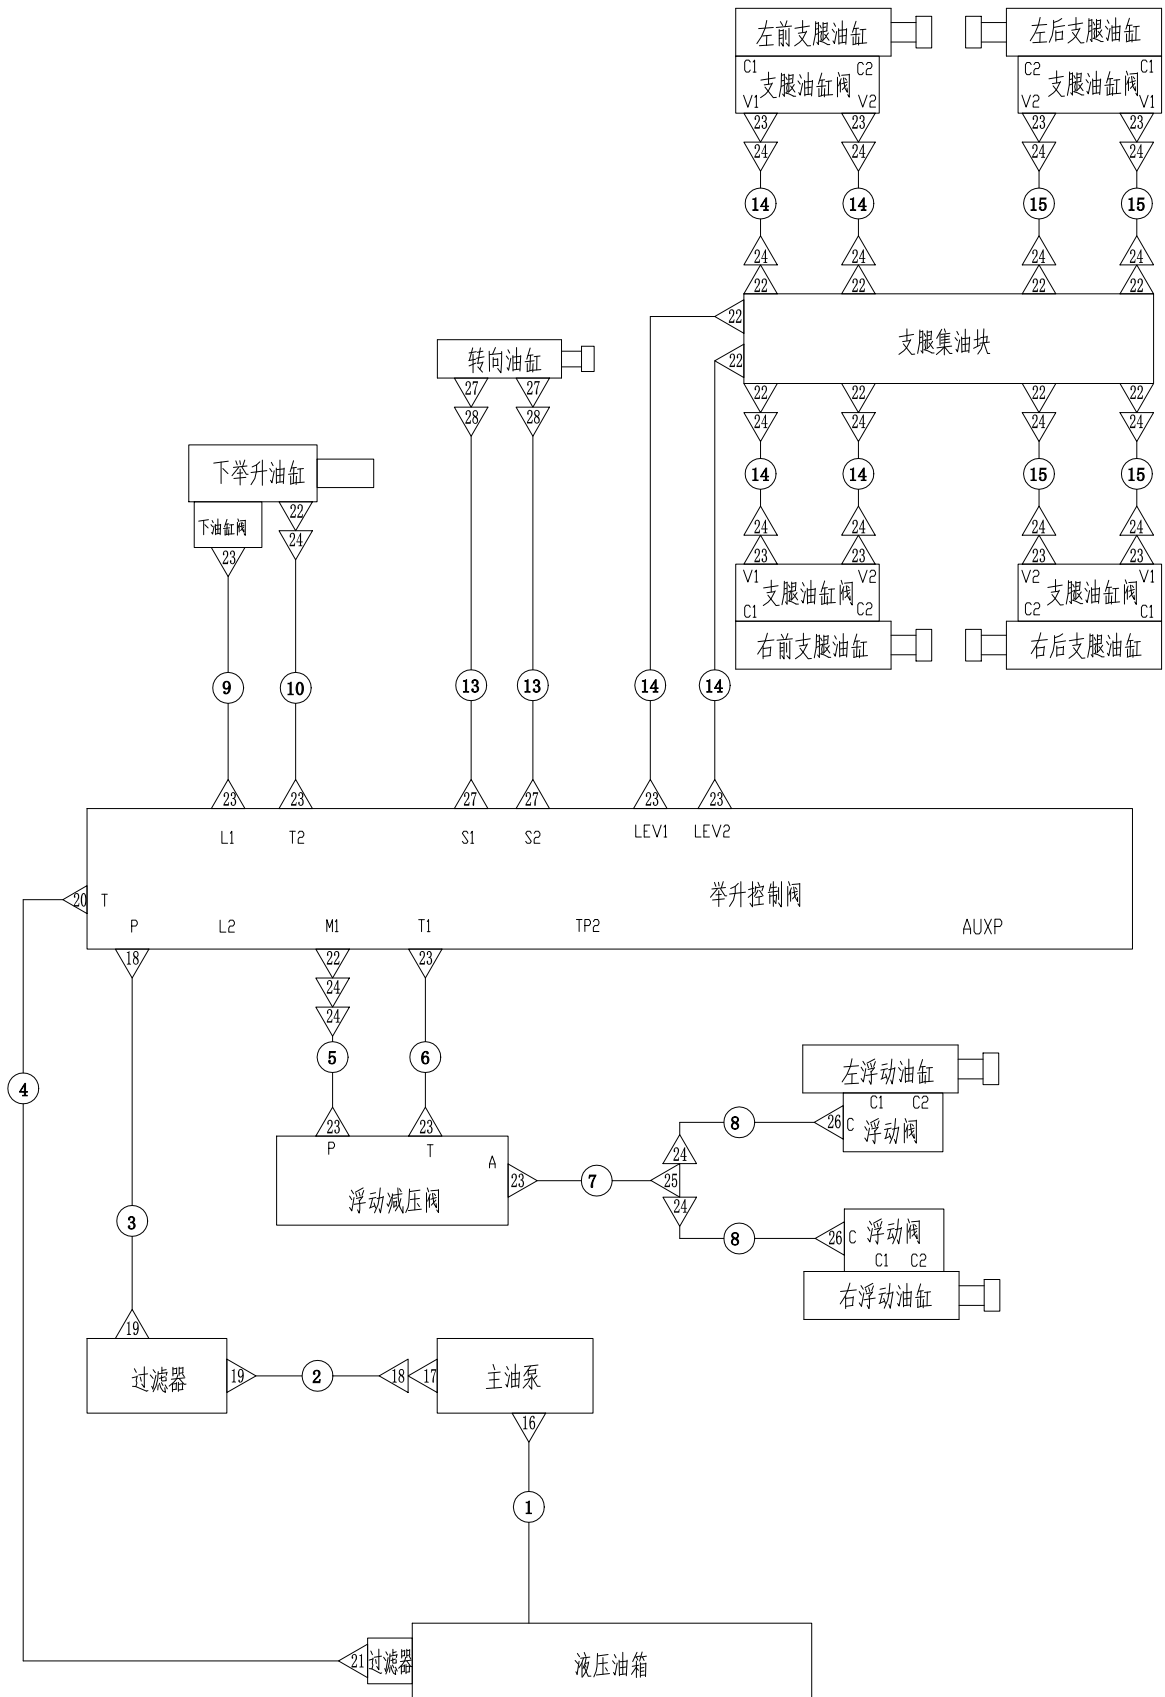

## 4.2 液压管路(HS1218RP)


| 序号 | 物料编码                 | 名称                  | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|---------------------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-630101-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 2  | HS1418RPI-630201-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 3  | HS1823RPI-630201-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 4  | HS1418RPI-630102-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 5  | HS1823RPI-630301-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 6  | HS1823RPI-630402-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 7  | HB250PI-630621-000   | 高压胶管                | 1  |    |
| 8  | HB280PI-630604-001   | 高压胶管                | 2  |    |
| 9  | HS1418RPI-630302-000 | 高压胶管                | 1  |    |
| 10 | HS1418RPI-630310-000 | 低压胶管                | 1  |    |
| 11 | HS1823RPI-630304-001 | 高压胶管                | 0  |    |
| 12 | HS1418RPI-630311-000 | 低压胶管                | 0  |    |
| 13 | HS1418RPI-630503-000 | 高压胶管                | 2  |    |
| 14 | GTHZ210C-630110-000  | 高压胶管                | 6  |    |
| 15 | HB250PI-630608-001   | 高压胶管                | 4  |    |
| 16 | JT-111226-G01        | 过渡接头 G3/4-M26×1.5L  | 1  |    |
| 17 | JT-110622-G01        | 过渡接头 G3/8-M22×1.5L  | 1  |    |
| 18 | JT-202222-G01        | 直角接头 M22×1.5L       | 2  |    |
| 19 | JT-111222-G00        | 过渡接头 G3/4-M22×1.5L  | 2  |    |
| 20 | JT-111630-G01        | 过渡接头 G1-M30×2L      | 1  |    |
| 21 | JT-102230-G00        | 过渡接头 M22×1.5-M30×2L | 1  |    |
| 22 | JT-110418-G01        | 过渡接头 G1/4-M18×1.5L  | 12 |    |
| 23 | JT-110618-G00        | 过渡接头 G3/8-M18×1.5L  | 17 |    |
| 24 | JT-201818-G01        | 直角接头 M18×1.5        | 13 |    |
| 25 | JT-301818-G01        | 三通接头                | 1  |    |
| 26 | JT-210618-G01        | 铰接接头 G3/8"-M18×1.5L | 2  |    |
| 27 | JT-110414-G01        | 过渡接头 G1/4-M14×1.5L  | 4  |    |
| 28 | JT-201414-G01        | 直角接头 M14×1.5L       | 2  |    |

4.3 大起升油缸总成

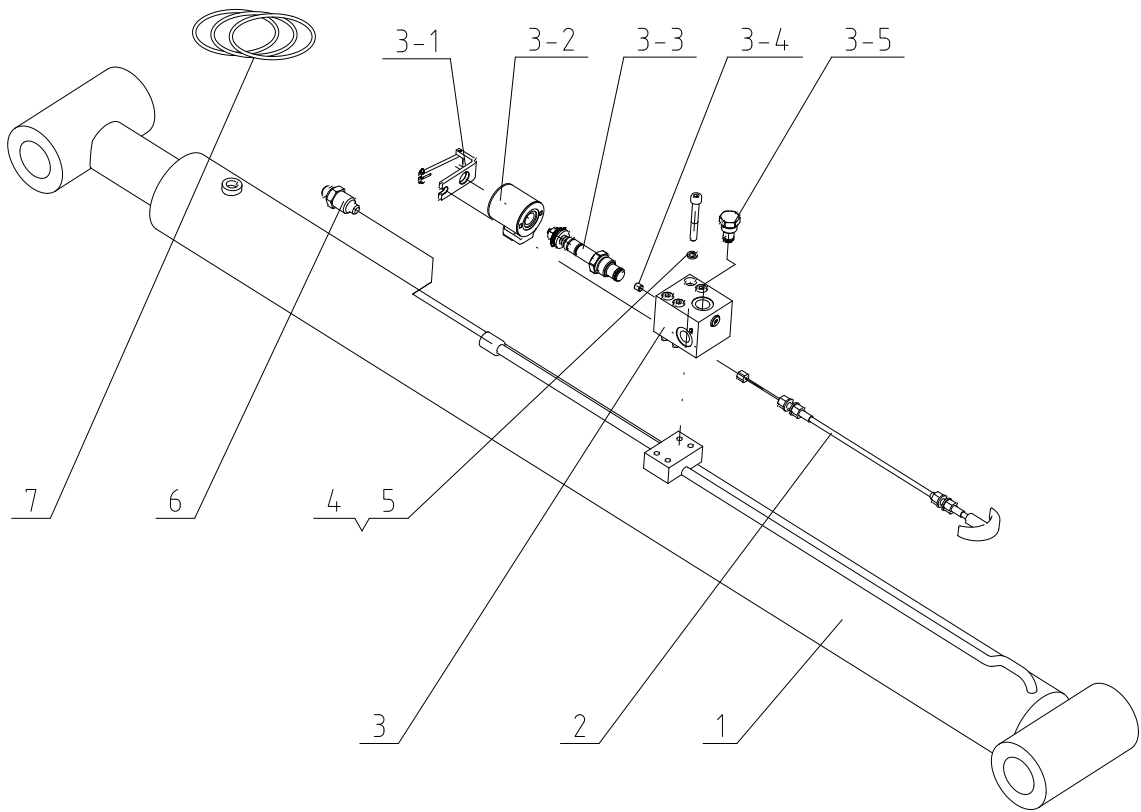


| 序号  | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|
| 1   | HS1418RPI-620100-000 | 大起升油缸    | 1  |    |
| 2   | HS1418RPI-400440-000 | 拉线       | 1  |    |
| 3   | HS1418RPI-641200-G01 | 下油缸阀     | 1  |    |
| 3-1 | 140XEN-641210-G30    | 支架       | 1  |    |
| 3-2 | HS1418RPI-641202-G01 | 电磁线圈     | 1  |    |
| 3-3 | 140XEN-641201-G30    | 阀芯       | 1  |    |
| 3-4 | 140XEN-641205-G30    | 阻尼塞      | 1  |    |
| 3-5 | 140XEN-641211-G30    | 单向阀      | 1  |    |
| 4   | GB/T 70 M8×60        | 螺钉 M8×60 | 4  |    |
| 5   | GB/T 93 8            | 垫圈 8     | 4  |    |
| 6   | 78XEN-741300-G01     | 压力传感器    | 1  |    |
| 7   | HS1418RPI-620001-001 | 大起升油缸修理包 | 1  |    |

4.4 小起升油缸总成

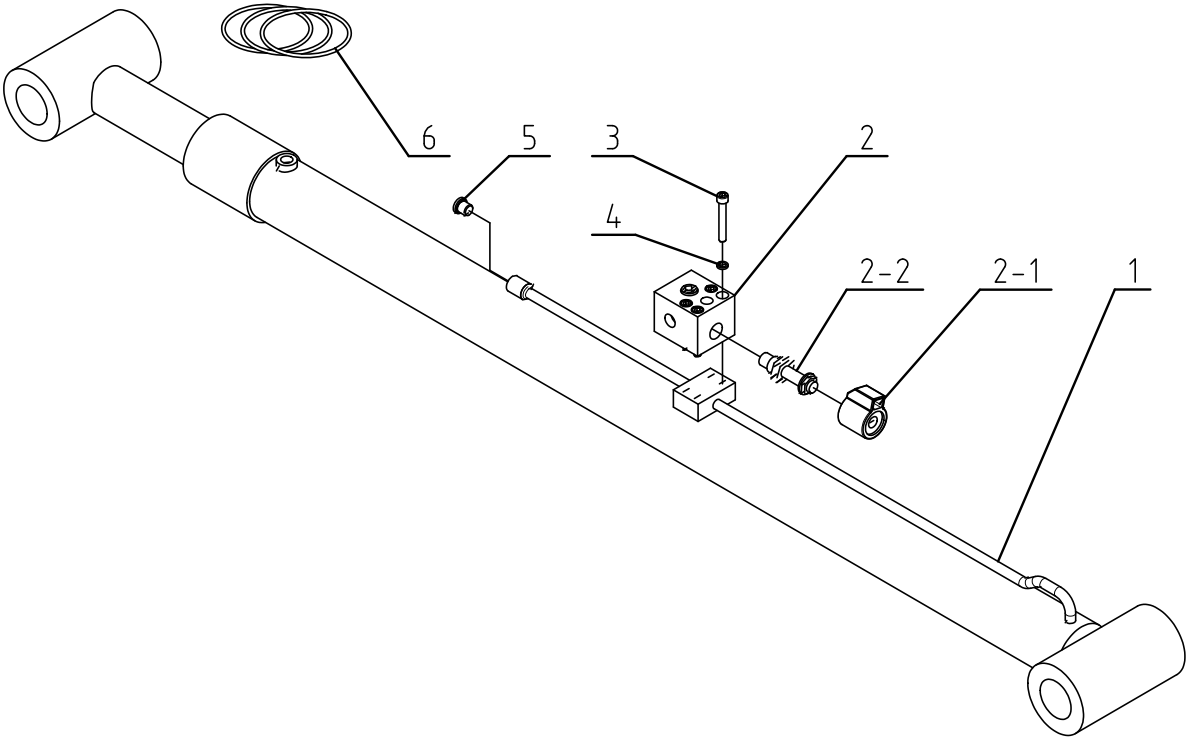


| 序号  | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|
| 1   | HS1418RPI-620200-000 | 小起升油缸    | 1  |    |
| 2   | HS1418RPI-640400-G01 | 上油缸阀     | 1  |    |
| 2-1 | HS1418RPI-640402-G01 | 电磁线圈     | 1  |    |
| 2-2 | 140XEN-640401-G03    | 阀芯       | 1  |    |
| 3   | GB/T 70 M8×55        | 螺钉 M8×55 | 4  |    |
| 4   | GB/T 93 8            | 垫圈 8     | 4  |    |
| 5   | JT-400014-G00        | 堵头 M14   | 1  |    |
| 6   | HS1418RPI-620002-001 | 小起升油缸修理包 | 1  |    |

#### 4.5 浮动减压阀

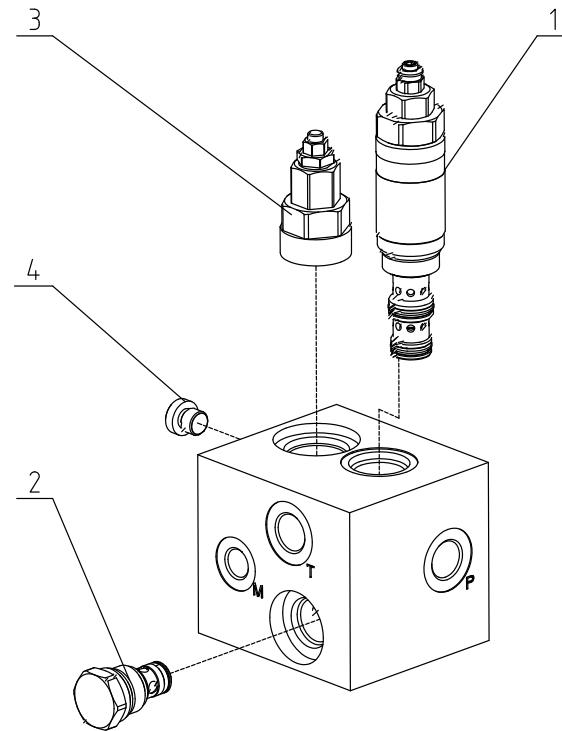


| 序号 | 物料编码                 | 名称    | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-------|----|----|
| 1  | HS1823RPI-640101-001 | 减压阀   | 1  |    |
| 2  | HS1823RPI-640102-001 | 单向阀   | 1  |    |
| 3  | HS1823RPI-640103-001 | 过载补油阀 | 1  |    |
| 4  | HS1823RPI-640109-000 | 堵头    | 3  |    |

4.6 举升控制阀

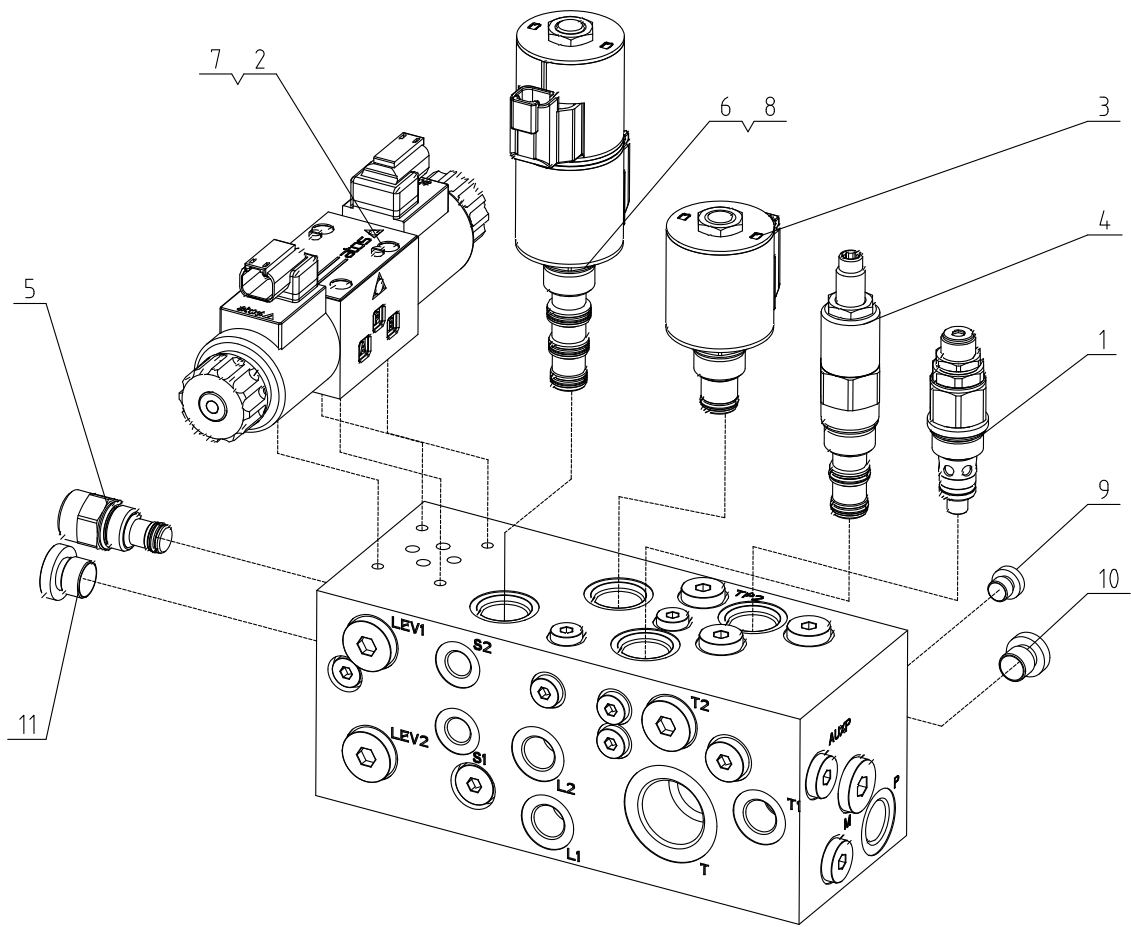


| 序号 | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|
| 1  | HS1823RPI-640201-001 | 溢流阀      | 1  |    |
| 2  | GB/T 70.1 M5×30      | 螺钉 M5×30 | 4  |    |
| 3  | HS1823RPI-640203-001 | 电磁阀      | 1  |    |
| 4  | HS1823RPI-640204-001 | 减压阀      | 1  |    |
| 5  | HS1823RPI-640205-001 | 流量阀      | 1  |    |
| 6  | HS1823RPI-640206-001 | 电磁阀      | 1  |    |
| 7  | HS1823RPI-640207-001 | 板式阀      | 1  |    |
| 8  | HS1823RPI-640108-001 | 线圈       | 3  |    |
| 9  | HS1823RPI-640109-001 | 堵头       | 9  |    |
| 10 | HS1823RPI-640110-001 | 堵头       | 7  |    |
| 11 | HS1823RPI-640111-001 | 堵头       | 5  |    |

4.7 车桥浮动阀

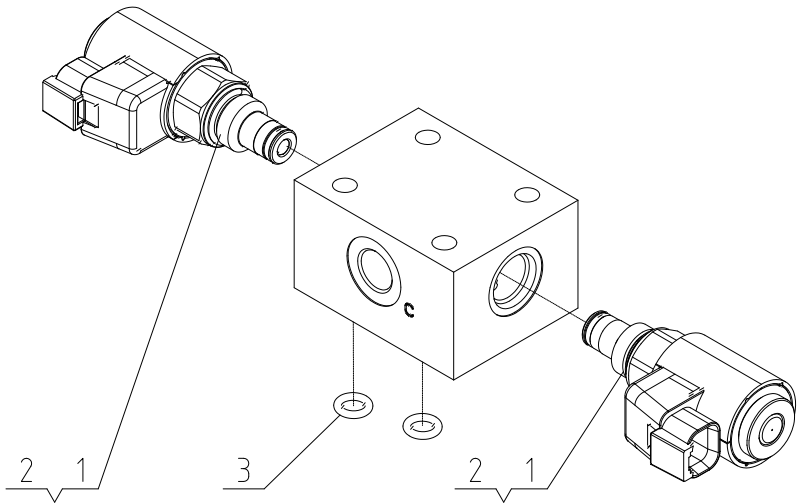

| 序号 | 物料编码                 | 名称   | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|------|----|----|
| 1  | HS1823RPI-640401-001 | 电磁阀  | 2  |    |
| 2  | HS1823RPI-640307-001 | 线圈   | 2  |    |
| 3  | HS1823RPI-640304-000 | O 型圈 | 2  |    |


4.8 支腿电磁阀

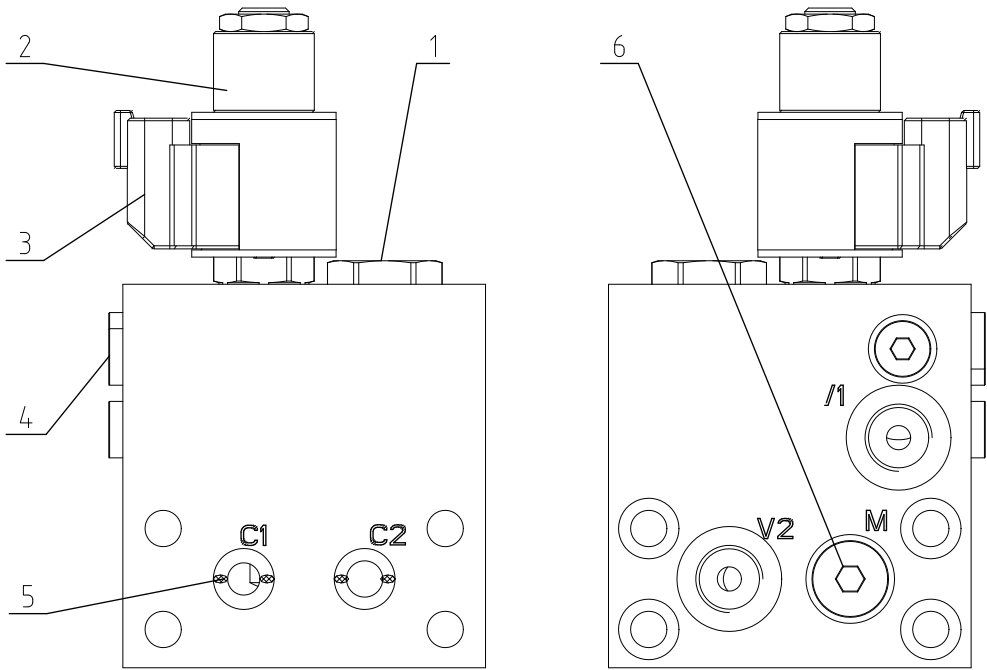

| 序号 | 物料编码                 | 名称   | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|------|----|----|
| 1  | HS1823RPI-640501-000 | 单向阀  | 1  |    |
| 2  | HS1823RPI-640502-000 | 电磁阀  | 1  |    |
| 3  | HS1823RPI-640107-000 | 线圈   | 1  |    |
| 4  | HS1823RPI-640109-000 | 堵头   | 4  |    |
| 5  | HS1823RPI-640403-000 | O 型圈 | 2  |    |
| 6  | HS1823RPI-640110-000 | 堵头   | 1  |    |

## 5 电气系统


### 5.1 线束图 (HS1418RP)

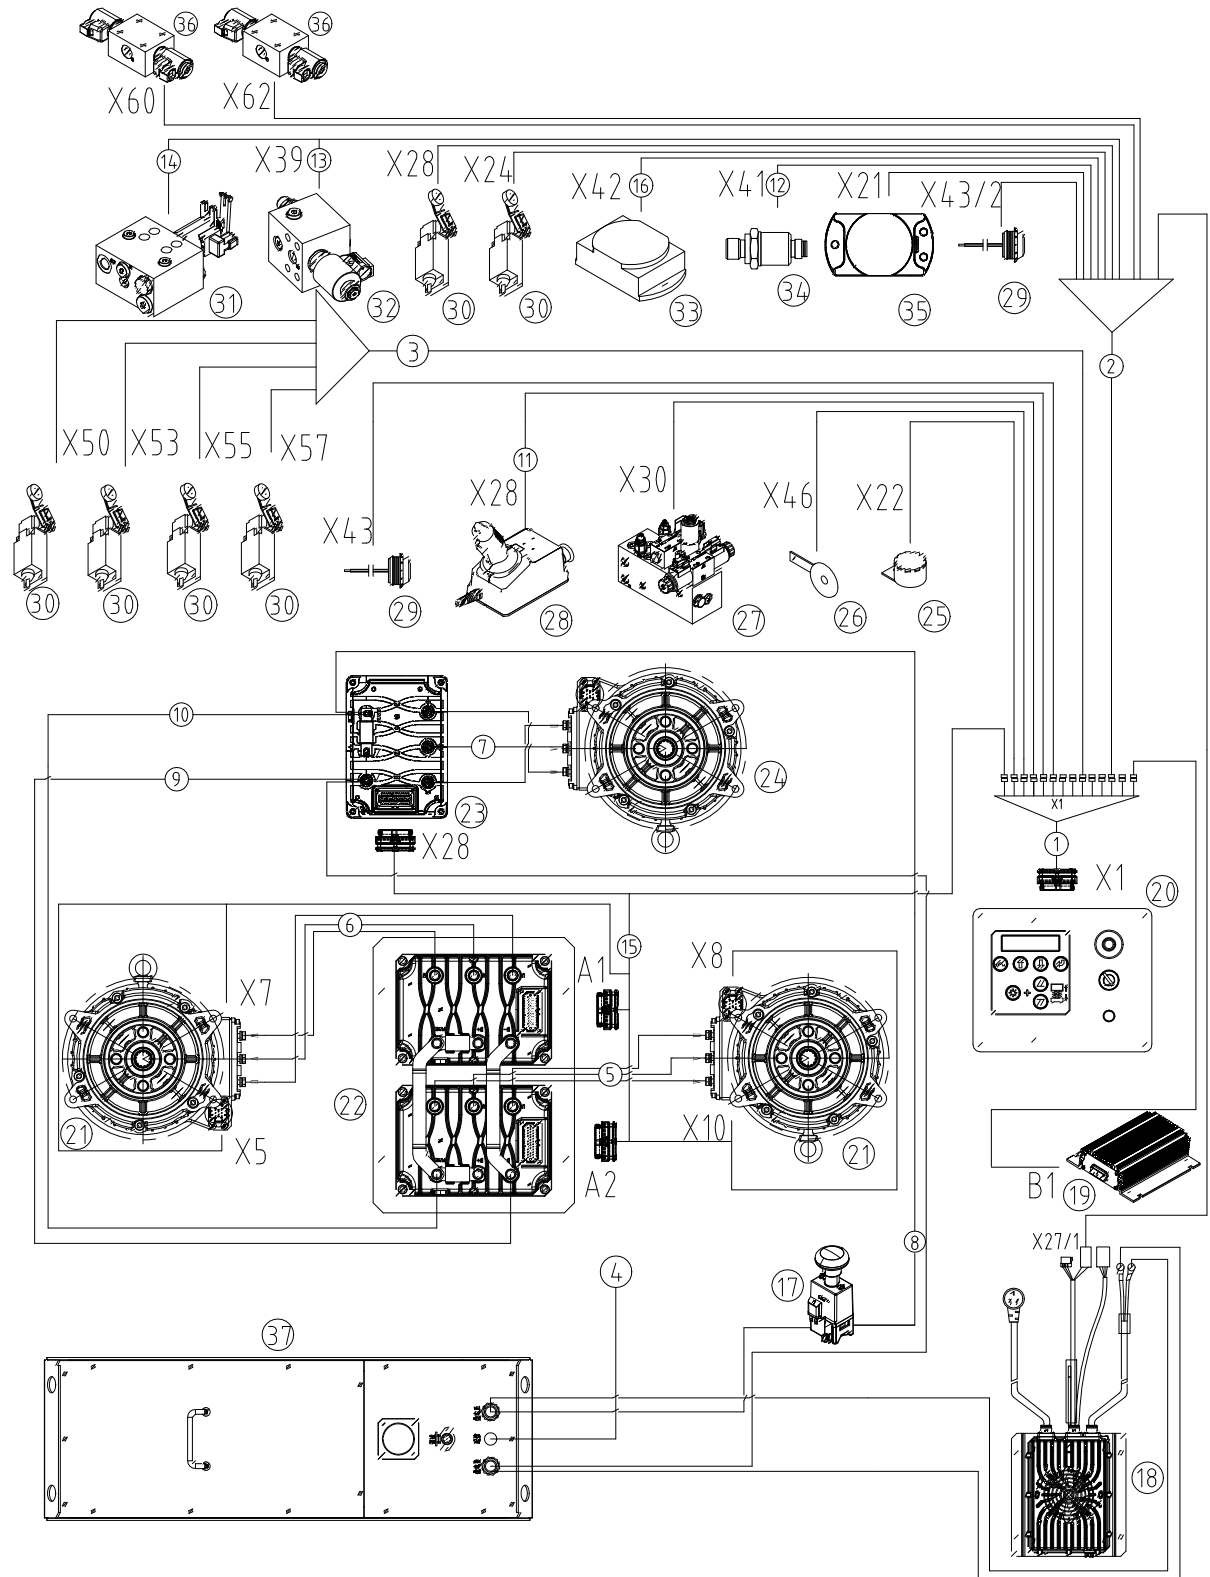

## 5.1 驱动线束图（HS1418RP）

| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-710000-000 | 主线束       | 1  |    |
| 2  | HS1418RPI-710300-000 | 开关线束总成    | 1  |    |
| 3  | HS1418RPI-710200-000 | 支腿线束      | 1  |    |
| 4  | HS1418RPI-700900-000 | 锂电池总线转接线  | 1  |    |
| 5  | HS1418RPI-730400-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 6  | HS1418RPI-730500-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 7  | HS1418RPI-730600-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 8  | HS1418RPI-730100-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 9  | HS1418RPI-730300-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 10 | HS1418RPI-730200-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 11 | HS1418RPI-700100-000 | 手柄转接线     | 1  |    |
| 12 | 140XEN-700200-002    | 压力传感器线    | 1  |    |
| 13 | HS1418RPI-720100-000 | 油缸线       | 1  |    |
| 14 | HS1416TPI-720400-000 | 油缸转接线     | 1  |    |
| 15 | HS1418RPI-710100-000 | 驱动线束总成    | 1  |    |
| 16 | HS1823RPI-700600-000 | 高度传感器线    | 1  |    |
| 17 | AIBS600-700001-000   | 紧停开关      | 1  |    |
| 18 | HS1823RPI-780000-G00 | 充电器总成     | 1  |    |
| 19 | XIQX600-700020-000   | DC-DC 转换器 | 1  |    |
| 20 | HS1416TPI-740200-G00 | 控制模块      | 1  |    |
| 21 | HS1416TPI-710100-G00 | 行走电机      | 2  |    |
| 22 | HS1823RPI-741000-G00 | 驱动器总成     | 1  |    |
| 23 | HB280PI-750200-G00   | 行走驱动器     | 1  |    |
| 24 | HS1416TPI-710200-G00 | 油泵电机      | 1  |    |
| 25 | NC9717-700500-000    | 倒车蜂鸣器     | 1  |    |
| 26 | N163-700009-000      | 喇叭        | 1  |    |
| 27 | HS1823RPI-640200-001 | 举升控制阀     | 1  |    |
| 28 | HS1823TPI-750000-G00 | 手柄总成      | 1  |    |
| 29 | HS1823RPI-740200-G00 | 小警灯       | 2  |    |
| 30 | GTWZ110-750400-G00   | 限位开关      | 6  |    |
| 31 | HS1418RPI-640400-G01 | 上油缸阀      | 1  |    |
| 32 | HS1418RPI-641200-G01 | 下油缸阀      | 1  |    |
| 33 | 78XEN-741200-G00     | 高度传感器     | 1  |    |
| 34 | 78XEN-741300-G01     | 压力传感器     | 1  |    |
| 35 | HS1416TPI-740700-G00 | 倾角传感器     | 1  |    |
| 36 | HS1823RPI-640100-001 | 浮动减压阀     | 2  |    |
| 37 | HS1418RPI-760000-G00 | 锂电池总成     | 1  |    |


## 5.2 线束图 (HS1218RP)

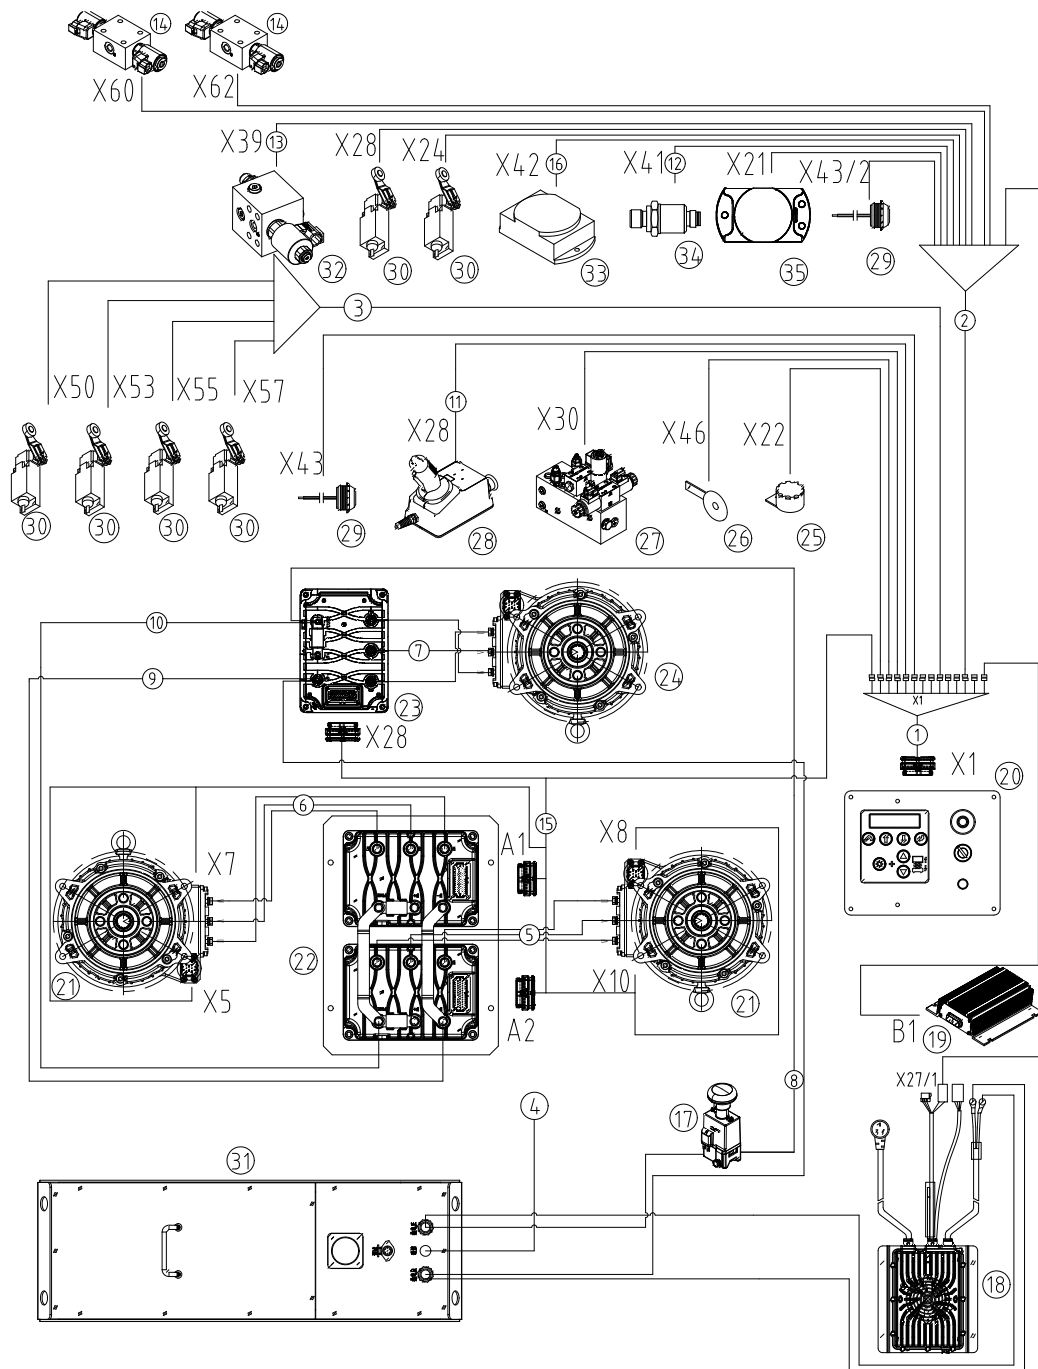

## 5.2 车身线束图（HS1218RP）


| 序号 | 物料编码                 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|----|----|
| 1  | HS1418RPI-710000-000 | 主线束       | 1  |    |
| 2  | HS1418RPI-710300-000 | 开关线束总成    | 1  |    |
| 3  | HS1418RPI-710200-000 | 支腿线束      | 1  |    |
| 4  | HS1418RPI-700900-000 | 锂电池总线转接线  | 1  |    |
| 5  | HS1418RPI-730400-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 6  | HS1418RPI-730500-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 7  | HS1418RPI-730600-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 8  | HS1418RPI-730100-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 9  | HS1418RPI-730300-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 10 | HS1418RPI-730200-000 | 电缆线       | 1  |    |
| 11 | HS1418RPI-700100-000 | 手柄转接线     | 1  |    |
| 12 | 140XEN-700200-002    | 压力传感器线    | 1  |    |
| 13 | HS1218RPI-720100-000 | 油缸线       | 1  |    |
| 14 | HS1823RPI-640100-001 | 浮动减压阀     | 2  |    |
| 15 | HS1418RPI-710100-000 | 驱动线束总成    | 1  |    |
| 16 | HS1823RPI-700600-000 | 高度传感器线    | 1  |    |
| 17 | AIBS600-700001-000   | 紧停开关      | 1  |    |
| 18 | HS1823RPI-780000-G00 | 充电器总成     | 1  |    |
| 19 | XIPD600-700400-000   | DC-DC 转换器 | 1  |    |
| 20 | HS1416TPI-740200-G00 | 控制模块      | 1  |    |
| 21 | HS1416TPI-710100-G00 | 行走电机      | 2  |    |
| 22 | HS1823RPI-741000-G00 | 驱动器总成     | 1  |    |
| 23 | HB280PI-750200-G00   | 行走驱动器     | 1  |    |
| 24 | HS1416TPI-710200-G00 | 油泵电机      | 1  |    |
| 25 | NC9717-700500-000    | 倒车蜂鸣器     | 1  |    |
| 26 | N163-700009-000      | 喇叭        | 1  |    |
| 27 | HS1823RPI-640200-001 | 举升控制阀     | 1  |    |
| 28 | HS1823TPI-750000-G00 | 手柄总成      | 1  |    |
| 29 | HS1823RPI-740200-G00 | 小警灯       | 2  |    |
| 30 | GTWZ110-750400-G00   | 限位开关      | 6  |    |
| 31 | HS1418RPI-760000-G00 | 锂电池总成     | 1  |    |
| 32 | 140XEN-641200-G30    | 下油缸阀      | 1  |    |
| 33 | 78XEN-741200-G00     | 高度传感器     | 1  |    |
| 34 | 78XEN-741300-G01     | 压力传感器     | 1  |    |
| 35 | HS1416TPI-740700-G00 | 倾角传感器     | 1  |    |

5.3 手柄总成

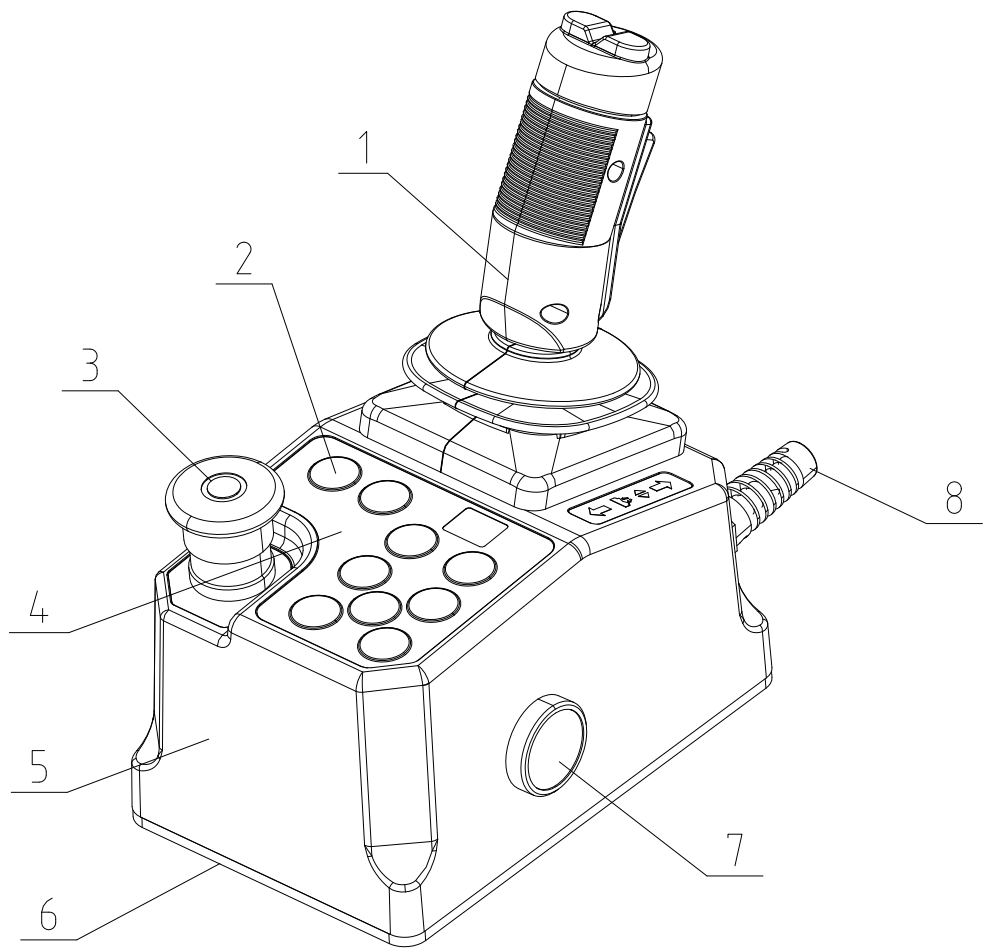


| 序号 | 物料编码                 | 名称    | 数量 | 适用型号 |
|----|----------------------|-------|----|------|
| 1  | HS1823RPI-750100-G00 | 操纵手柄  | 1  |      |
| 2  | HS1823RPI-750200-G00 | 上控面板  | 9  |      |
| 3  | HS1823RPI-750400-G00 | 急停开关  | 1  |      |
| 4  | HS1823RPI-750301-G00 | 面板贴纸  | 1  |      |
| 5  | HS1823RPI-750302-G00 | 手柄壳体  | 1  |      |
| 6  | HS1823RPI-750303-G00 | 手柄底板  | 1  |      |
| 7  | HS1823RPI-750500-G00 | 蜂鸣器   | 1  |      |
| 8  | HS1823RPI-750600-G00 | 手柄螺旋线 | 1  |      |

5.4 控制面板总成

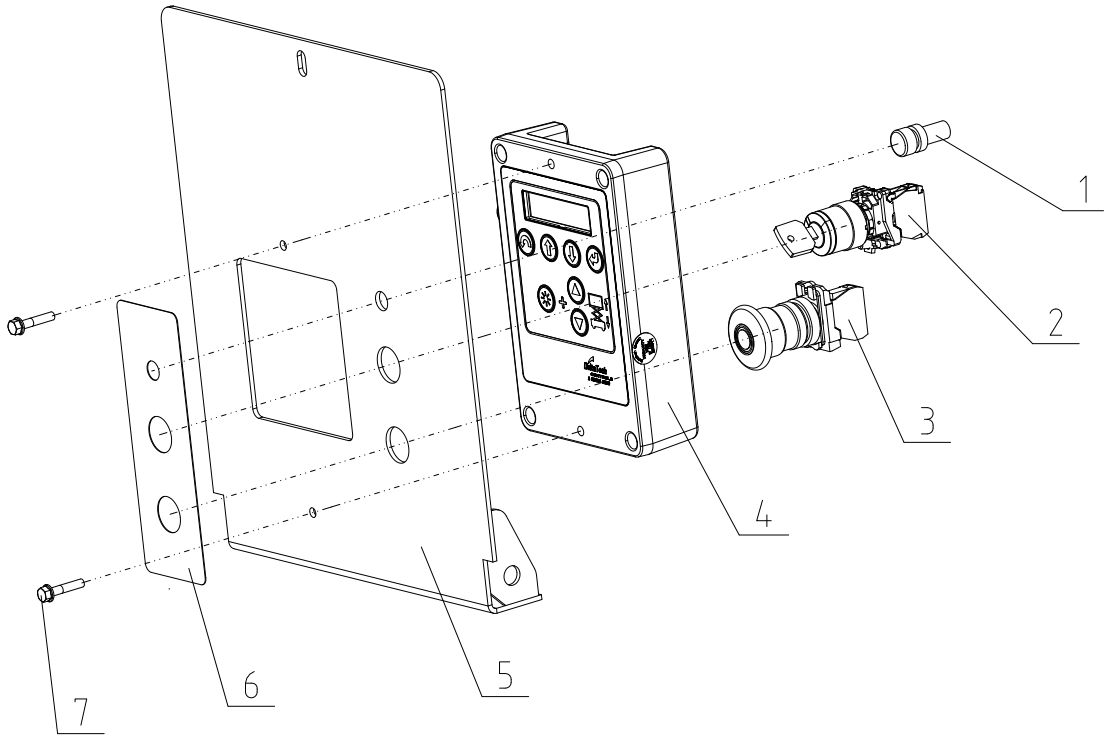

| 序号 | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|
| 1  | 78XEN-740505-G00     | 红色警灯     | 1  |    |
| 2  | GTHZ120-710400-G00   | 三档钥匙开关   | 1  |    |
| 3  | GTHZ120-720700-G00   | 急停开关     | 1  |    |
| 4  | HS1416TPI-740200-G00 | 控制模块     | 1  |    |
| 5  | HS1823RPI-400400-000 | 下控面板焊件   | 1  |    |
| 6  | HS1418RPI-740101-000 | 面板贴纸     | 1  |    |
| 7  | GB/T 5789 M5×25      | 螺栓 M5×25 | 2  |    |


5.5 驱动器总成

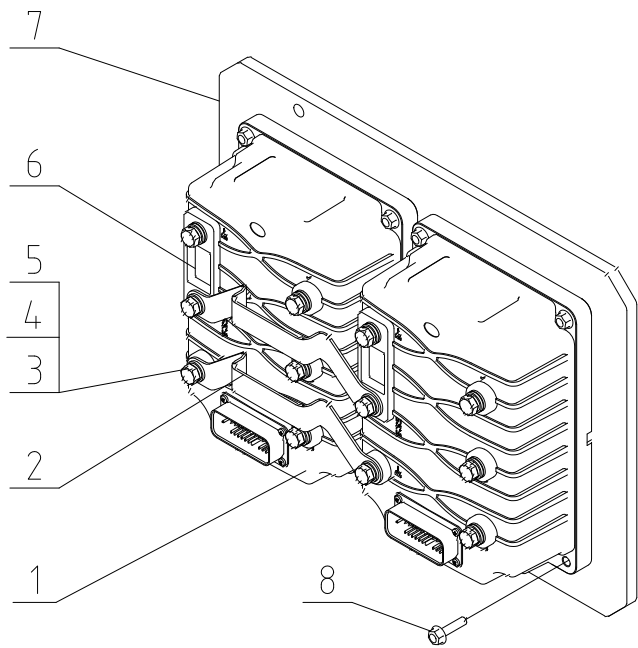


| 序号 | 物料编码                 | 名称       | 数量 | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|
| 1  | HB280PI-750200-G00   | 驱动器      | 2  |    |
| 2  | HS1823RPI-741300-G00 | 铜排       | 2  |    |
| 3  | GB/T 5783 M8×20      | 螺栓 M8×20 | 12 |    |
| 4  | GB/T 93 8            | 垫圈 8     | 12 |    |
| 5  | GB/T 97.1 8          | 垫圈 8     | 12 |    |
| 6  | HS1823RPI-741400-G00 | 保险丝      | 1  |    |
| 7  | HS1823RPI-741100-G00 | 散热铝板     | 1  |    |
| 8  | GB/T 5789 M6×25      | 螺栓 M6×25 | 8  |    |

## 6 标签

### 6.1 标签示意图

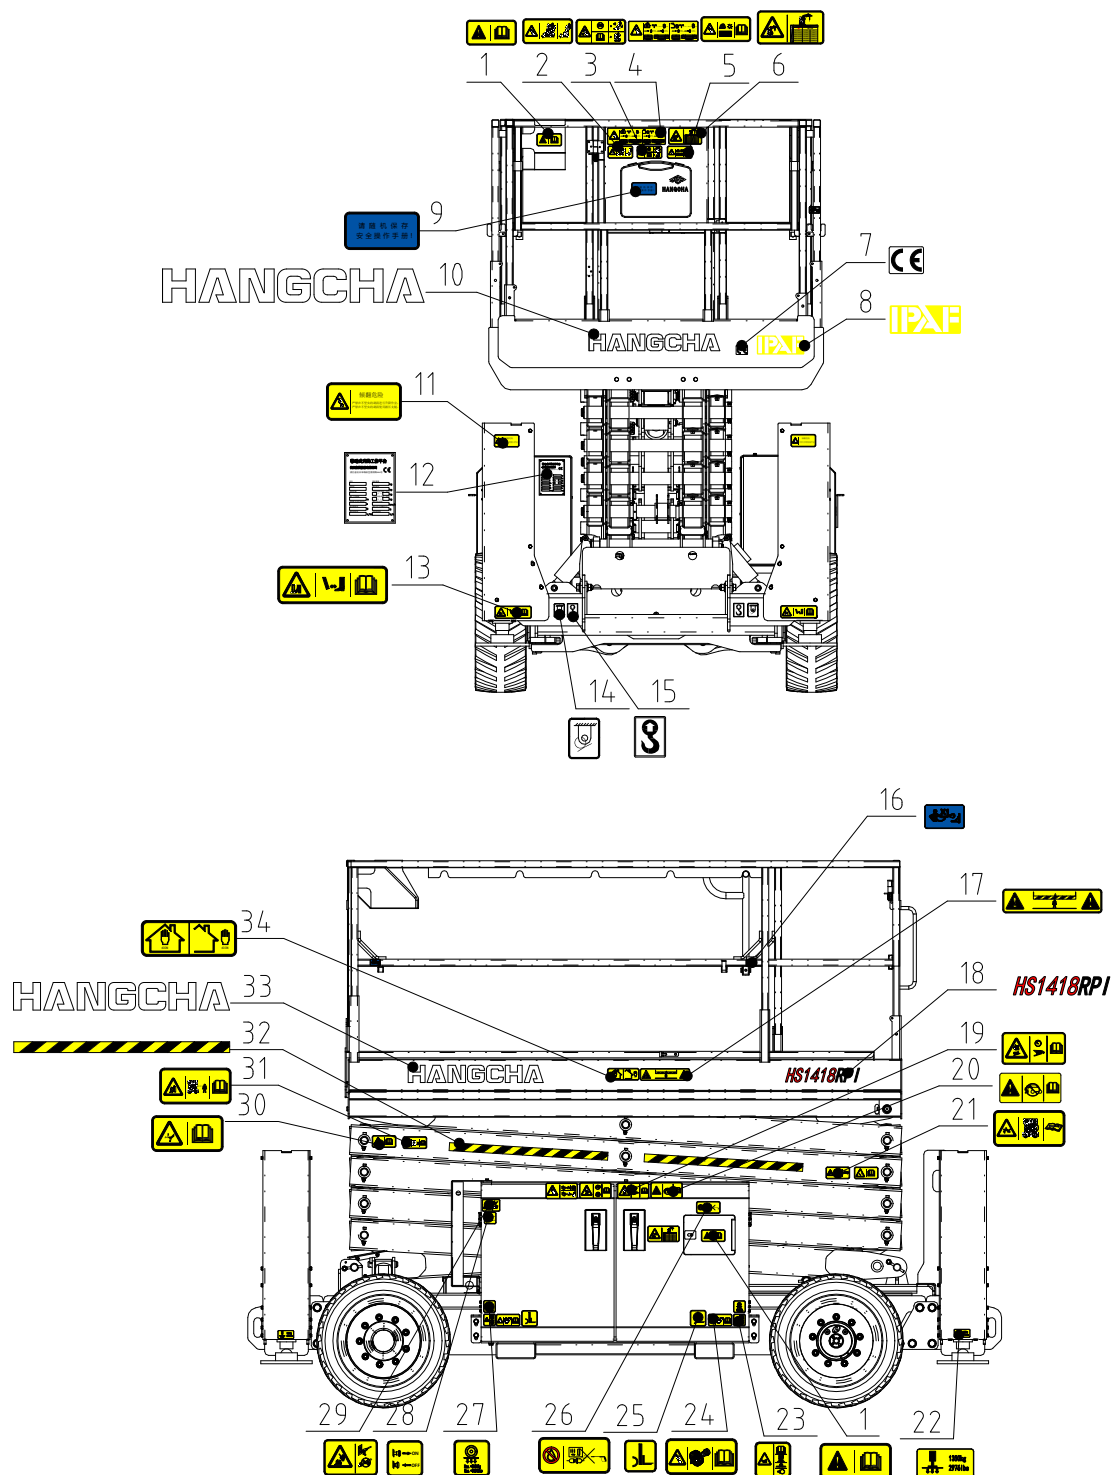

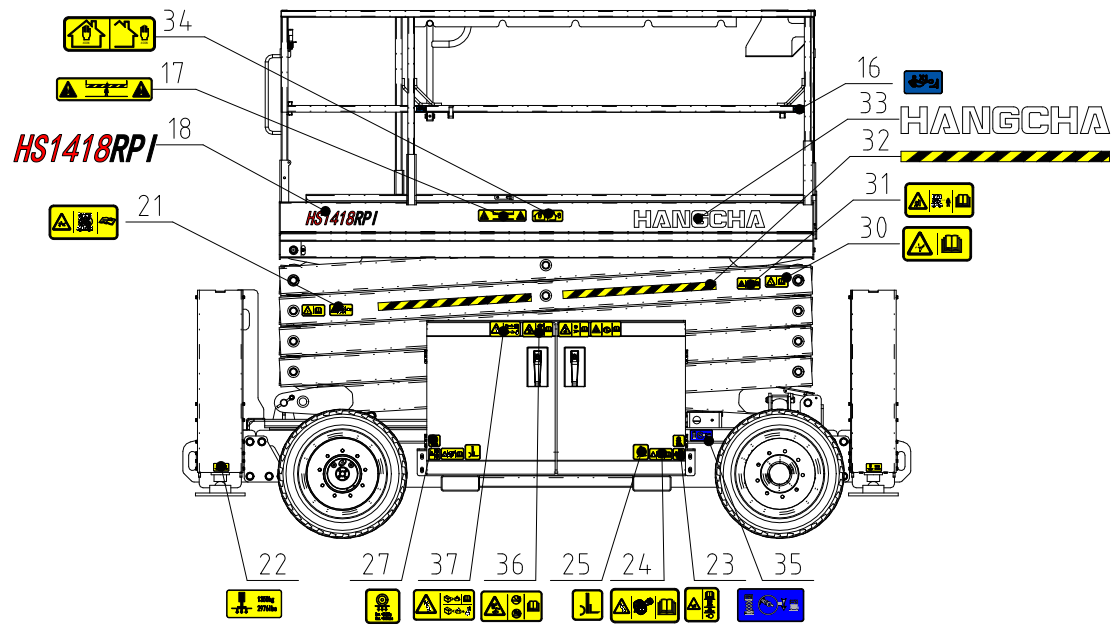

## 6.1 标签示意图

| 序号 | 物料编码                 | 名称          | 数量 | 备注        |
|----|----------------------|-------------|----|-----------|
| 1  | HS1412HI-020016-000  | 操作说明标签      | 2  |           |
| 2  | HS1823RP-020012-000  | 倾翻风险标签      | 1  |           |
| 3  | HS1823RP-020013-000  | 倾斜报警操作标签    | 1  |           |
| 4  | HS1418RPI-020005-000 | 平台载重说明(370) | 2  | HS1418RPI |
|    | HS1218RPI-020005-000 | 平台载重说明(450) | 2  | HS1218RPI |
| 5  | HS1412HI-020014-000  | 超载倾翻风险      | 1  |           |
| 6  | HS1412HI-020021-000  | 防触电安全距离     | 2  |           |
| 7  | R960-020012-001CE    | 标签          | 1  |           |
| 8  | 78XEN-020030-000     | 标签 IPAF     | 1  |           |
| 9  | HS1412HI-020026-000  | 随机保存手册标签    | 1  |           |
| 10 | GTHZ120-020021-000   | 标签 HANGCHA  | 2  |           |
| 11 | HS1216TP-020035-000  | 液压支腿警示标签    | 4  |           |
| 12 | 140XEN-020002-000    | 标牌（中文）      | 1  |           |
| 13 | HS1412HI-020024-000  | 压脚警示标签      | 4  |           |
| 14 | GTWZ110-020013-000   | 捆绑位置标签      | 4  |           |
| 15 | R960-020035-001      | 起吊标签        | 4  |           |
| 16 | HS1412HI-020020-000  | 安全锚点标签      | 8  |           |
| 17 | HS1412HI-020033-000  | 防碰头警示       | 2  |           |
| 18 | HS1418RPI-020001-000 | 型号标签        | 2  | HS1418RPI |
|    | HS1218RPI-020001-000 | 型号标签        | 2  | HS1218RPI |
| 19 | HS1412HI-020028-000  | 溅射危险标签      | 2  |           |
| 20 | HS1412HI-020032-000  | 检修说明标签      | 2  |           |
| 21 | HS1823RP-020011-000  | 维修使用说明      | 4  |           |
| 22 | HS1418RPI-020003-000 | 最大支腿承载      | 4  |           |
| 23 | HS1412HI-020029-000  | 驻车警示标签      | 4  |           |
| 24 | HS1412HI-020009-000  | 更换轮胎警示标签    | 4  |           |
| 25 | HS1412HI-020027-000  | 叉车位置标签      | 4  |           |
| 26 | HS1412HI-020023-000  | 防水提示标签      | 1  |           |
| 27 | HS1418RPI-020002-000 | 最大轮胎承载      | 4  |           |
| 28 | HS1412HI-020007-000  | 电源总开关标签     | 1  |           |
| 29 | HS1412HI-020031-000  | 用电安全标签      | 1  |           |
| 30 | HS1412HI-020019-000  | 防夹手标签       | 4  |           |
| 31 | HS1823RP-020010-000  | 远离移动部件      | 2  |           |
| 32 | HS1412HI-020034-000  | 警示条         | 4  |           |
| 33 | GTHZ120-020022-000   | 标签 HANGCHA  | 2  |           |
| 34 | HS1216TP-020022-000  | 最大手动操作力     | 2  |           |

|    |                     |            |   |  |
|----|---------------------|------------|---|--|
| 35 | HS1412HI-020018-000 | 紧急下降示意图    | 1 |  |
| 36 | HS1412HI-020017-000 | 爆炸和起火的风险标签 | 2 |  |
| 37 | HS1823RP-020025-000 | 电池重量警示标签   | 2 |  |



杭叉集团股份有限公司

HANGCHA GROUP CO., LTD.

**全国客服热线：400-884-7888**

- 地址：中国浙江临安经济开发区东环路 88 号
- 电话：0571-88926666（总机号）85191117
- 传真：0571-85131772      ■ 邮编：311305
- 网站：<http://www.zjhc.cn>      ■ 电子邮件：[sales@zjhc.cn](mailto:sales@zjhc.cn)